

เนื้อหาบางส่วนในคู่มือนี้อาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏในโทรศัพท์ของคุณ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ

การติดตั้ง Kies (PC ชิงค์) Kies

1. คุณสามารถดาวน์โหลด Kies เวอร์ชันล่าสุดได้จาก เว็บไซต์ซัมซุง (www.samsungmobile.com) และติดตั้งลงใน PC ของคุณ
2. ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชันแล้วเลือก **การตั้งค่า** → **การเชื่อมต่อ** → **USB** → **Samsung Kies** → **กำหนด**
3. สำหรับการใส่สายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC และการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับ PC โปรดดูวิธีใช้ Kies สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

GT-S5253

คู่มือการใช้งาน



SAMSUNG

วิธีใช้คู่มือเล่มนี้

ขอบคุณที่เลือกซื้อโทรศัพท์มือถือของซัมซุงรุ่นนี้ อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติการสื่อสารและความบันเทิงแบบเคลื่อนที่คุณภาพสูงจากเทคโนโลยีชั้นยอดและมาตรฐานระดับสูงของซัมซุง

คู่มือการใช้งานเล่มนี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อแนะนำให้คุณทราบถึงฟังก์ชันการใช้งาน และคุณสมบัติต่างๆ ของอุปกรณ์ของคุณ

อ่านตรงนี้ก่อน

- โปรดอ่านข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยและคู่มือเล่มนี้ อย่างละเอียดก่อนใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานที่ปลอดภัยและถูกต้อง

- คำอธิบายในคู่มือเล่มนี้จะเป็นไปตามการตั้งค่าพื้นฐานของอุปกรณ์คุณ
- รูปภาพและภาพหน้าจอที่ใช้ในคู่มือการใช้งานนี้อาจแตกต่างจากที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์จริง
- เนื้อหาในคู่มือการใช้งานนี้อาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์หรือจากซอฟต์แวร์ที่ได้มาจากผู้ให้บริการ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดดูคู่มือการใช้งานเวอร์ชันล่าสุดที่ www.samsungmobile.com
- คุณสมบัติที่ใช้งานได้และบริการเพิ่มเติมต่างๆ อาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์, ซอฟต์แวร์ หรือผู้ให้บริการ
- รูปแบบและการส่งคู่มือการใช้งานขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ Android และจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของผู้ใช้

- แอปพลิเคชันและฟังก์ชันต่างๆ จะแตกต่างกันตามประเทศ, ภูมิภาค หรือคุณลักษณะฮาร์ดแวร์ ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อการดำเนินการใดๆ ซึ่งเกิดจากแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม
- ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อการดำเนินการใดๆ หรือการใช้งานร่วมกันไม่ได้ซึ่งเกิดจากการแก้ไขของผู้ใช้หรือการตั้งค่ารีจิสตรี
- คุณจะอัปเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์มือถือของคุณได้โดยการเข้าสู่ www.samsungmobile.com
- แหล่งที่มาเสียง, วอลเปเปอร์ และรูปภาพต่างๆ ที่ให้มาในอุปกรณ์
เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะสำหรับใช้งานระหว่างซัมซุงและเจ้าของเครื่องเท่านั้น การแตกไฟล์และใช้วัสดุเหล่านี้เพื่อการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์
ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใช้
- โปรดเก็บคู่มือเล่มนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

แนะนำไอคอน

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน โปรดทำความเข้าใจกับไอคอนที่จะปรากฏต่อไปในคู่มือดังต่อไปนี้




คำเตือน—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้ตัวคุณเองหรือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ



ข้อควรระวัง—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้โทรศัพท์ของคุณหรืออุปกรณ์อื่นได้รับความเสียหาย



หมายเหตุ—หมายเหตุ คำแนะนำการใช้งานหรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

- ▶ อ้างถึง—หน้าที่มีข้อมูลเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น
 - ▶ หน้า 12 (หมายถึง "ดูหน้าที่ 12")
- ตามด้วย—ลำดับของตัวเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือกเพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน และเลือก ข้อความ → เขียน (หมายถึงให้กด ข้อความ ตามด้วย เขียน)
- [] เครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยม—ปุ่มโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น [] (เป็นสัญลักษณ์ของปุ่มวางสาย)

ลิขสิทธิ์



ลิขสิทธิ์ © 2010 Samsung Electronics

คู่มือการใช้งานนี้ได้รับการคุ้มครองภายในกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ

ห้ามทำการทำซ้ำ, เผยแพร่, แปล หรือถ่ายทอดส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของคู่มือการใช้งานนี้ไม่ว่าด้วยทางอ้อม, ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางกลไก รวมถึงการทำสำเนา, การบันทึก หรือการจัดเก็บในที่เก็บข้อมูลต่างๆ และระบบเรียกคืนใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Samsung Electronics ก่อน

เครื่องหมายการค้า

- SAMSUNG และโลโก้ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics
- Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
- Java™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation
- Wi-Fi® โลโก้ Wi-Fi CERTIFIED และโลโก้ Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance

-  และ  และเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ SRS Labs, Inc. CS Headphone และ WOW HD technologies ได้ร่วมกันภายใต้การอนุญาตจาก SRS Labs, Inc.
- เครื่องหมายการค้าอื่นๆ และลิขสิทธิ์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของนั้นๆ

CE0168!

สารบัญ

การประกอบชิ้นส่วน 10

อุปกรณ์ในกล่อง 10

การใส่ SIM การ์ดและแบตเตอรี่ 10

การชาร์จแบตเตอรี่ 12

การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้) 14

การติดสายคล้องข้อมือ (เลือกได้) 16

การเริ่มต้นใช้งาน 17

การเปิดและปิดอุปกรณ์ 17

การเรียนรู้เพื่อใช้งานอุปกรณ์ของคุณ 18

การใช้หน้าจอสัมผัส 21

การล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัสและปุ่มต่างๆ 23

การเข้าถึงเมนู 23

การเปิดและการจัดการแอปพลิเคชัน 25

การใช้ Widget 25

การกำหนดค่าอุปกรณ์เอง 26

การเขียนข้อความ 31

การสื่อสาร 34

การโทร 34

บันทึกข้อมูลการใช้ 39

ข้อความ	41
อีเมล	46
IM	49
Social Hub	50

เอ็นเตอร์เทนเมนต์ 51

กล้องถ่ายรูป	51
เครื่องเล่นวีดีโอ	60
เพลง	62
วิทยุ FM	66
เกมส์และอื่นๆ	69

ข้อมูลส่วนตัว 70

รายชื่อ	70
ปฏิทิน	72
สิ่งที่ต้องทำ	74
สมุดบันทึก	75
เครื่องบันทึกเสียง	75

เว็บ 77

อินเทอร์เน็ต	77
Samsung Apps	81
การซิงโครไนซ์	82
เว็บไซต์ชุมชน	83
YouTube	83

การเชื่อมต่อ 84

บลูทูธ 84

Wi-Fi 87

GPS 89

การเชื่อมต่อ PC 91

เครื่องมือ 95

นาฬิกา 95

เครื่องคิดเลข 97

แอคเคาท์ส่วนตัว 97

ไฟล์ส่วนตัว 98

บริการค้นหา 103

การตั้งค่า 104

การเข้าถึงเมนูการตั้งค่า 104

โหมดการบิน 104

การเชื่อมต่อ 104

รูปแบบเสียง 105

หน้าจอและแสง 106

ทั่วไป 106

วันที่และเวลา 107

เมนูและ Widget 108

แอปพลิเคชัน 108

ระบบป้องกัน 114

หน่วยความจำ	115
ตั้งค่าใหม่	116
เกี่ยวกับโทรศัพท์	116
แอปพลิเคชัน SIM	116

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น	117
------------------------------	-----

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย	123
-----------------------------------	-----

การประกอบชิ้นส่วน

อุปกรณ์ในกล่อง

โปรดตรวจสอบว่าในกล่องมีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบทุกรายการ

- อุปกรณ์มือถือ
- แบตเตอรี่
- อะแดปเตอร์แบบพกพา (ชาร์จเจอร์)
- คู่มือการใช้งาน



ให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์หรือผิดกฎหมายอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือทำงานผิดปกติ และไม่อยู่ในการรับประกันของผู้ผลิต




- อุปกรณ์ที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เสริมที่มีจำหน่ายในภูมิภาคของคุณ หรือที่ผู้ให้บริการของคุณจัดจำหน่าย
- คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมต่างๆ ได้จากตัวแทนจำหน่ายซัมซุงใกล้บ้านคุณ
- อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์จะทำงานได้ดีที่สุดกับอุปกรณ์ของคุณ
- อุปกรณ์เสริมบางอย่างที่ไม่ได้ให้มาพร้อมกับเครื่องอาจไม่สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ของคุณได้

การใส่ SIM การ์ดและแบตเตอรี่

หลังจากสมัครใช้บริการโทรศัพท์มือถือแล้ว คุณจะได้รับ SIM การ์ด (Subscriber Identity Module : SIM) พร้อมด้วยรายละเอียดการสมัครใช้บริการ ซึ่งได้แก่ รหัสประจำตัวส่วนบุคคล


(Personal Identification Number : PIN) และบริการเสริมต่างๆ
การใส่ SIM การ์ดและแบตเตอรี่

- 1 หากเปิดอุปกรณ์อยู่ ให้กด [①] ค้างไว้และเลือก ใช่ เพื่อปิดอุปกรณ์
- 2 ถอดฝาครอบด้านหลังและแบตเตอรี่ออก

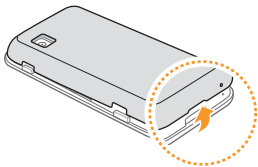


ระวังเล็บของคุณขณะถอดฝาครอบด้านหลังออก

3 ใส่ SIM การ์ด

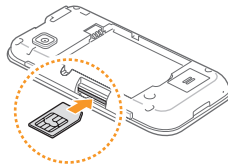


- ใส่ SIM การ์ดเข้าไปในอุปกรณ์โดยหงายด้านที่มีโลหะสีทองขึ้น
- หากไม่ได้ใส่ SIM การ์ด คุณจะใช้ได้เฉพาะบริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายและเมนูบางเมนูของอุปกรณ์
- ห้ามใส่การ์ดความจำในช่องใส่ SIM การ์ด

4 ใส่แบตเตอรี่

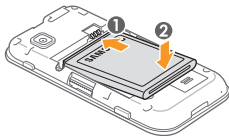

5 ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม

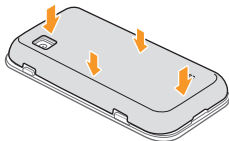

การชาร์จแบตเตอรี่


ในการใช้อุปกรณ์เป็นครั้งแรก คุณจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อน

คุณสามารถชาร์จอุปกรณ์ได้โดยใช้อะแดปเตอร์แบบพกพาที่ให้มา หรือต่ออุปกรณ์กับ PC โดยใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC




ใช้เฉพาะชาร์จเจอร์และสายเชื่อมต่อที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น ชาร์จเจอร์หรือสายเชื่อมต่อที่ไม่ได้รับอนุญาตจะทำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือทำให้อุปกรณ์เสียหายได้



เมื่อกำลังไฟแบตเตอรี่อ่อน อุปกรณ์จะส่งเสียงเตือนพร้อมกับข้อความแจ้งให้ทราบ ไอคอนแบตเตอรี่  จะว่างเปล่าและกะพริบ หากกำลังไฟแบตเตอรี่อ่อนเกินกว่า อุปกรณ์จะทำงานได้ อุปกรณ์จะดับไปเองโดยอัตโนมัติ ให้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้งเพื่อให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ต่อได้

➤ การชาร์จด้วยอะแดปเตอร์แบบพกพา

- 1 เปิดฝาครอบช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันด้านบนอุปกรณ์
- 2 เสียบปลั๊กด้านปลายเล็กของอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้าไปที่ช่องดังกล่าว

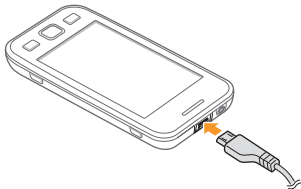

! การเสียบอะแดปเตอร์แบบพกพาไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงกับอุปกรณ์ได้ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดวิธีจะไม่อยู่ในการรับประกัน

3 เสียบปลั๊กด้านปลายใหญ่ของอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ



- คุณสามารถใช้อุปกรณ์ในขณะที่ชาร์จได้ แต่จะทำให้ใช้เวลานานกว่าในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
- ในขณะที่ชาร์จ อุปกรณ์จะร้อนขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของอุปกรณ์แต่อย่างใด
- หากอุปกรณ์ของคุณไม่ชาร์จตามปกติ ให้นำอุปกรณ์และชาร์จเจอร์ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง


4 เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนมีกำลังไฟเต็มแล้ว (ไอคอนแบตเตอรี่จะหยุดเคลื่อนไหว) ให้ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากอุปกรณ์ แล้วถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟ



อย่าถอดแบตเตอรี่ออกขณะที่เชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์แบบพกพา เพราะอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้

➤ การชาร์จด้วยสายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC

ก่อนชาร์จ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดเครื่อง PC อยู่

- 1 เปิดฝาคอปกช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันด้านบนอุปกรณ์
 - 2 เสียบปลายด้านหนึ่ง (ไมโคร USB) ของสายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC เข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชัน
 - 3 เสียบปลายอีกด้านหนึ่งของสายเชื่อมต่อข้อมูล เข้ากับพอร์ต USB ของเครื่อง PC
-  อาจใช้เวลาสักครู่หนึ่งก่อนจะเริ่มต้นชาร์จ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของสายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC ที่คุณใช้
- 4 เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนมีกำลังไฟเต็มแล้ว (ไอคอนแบตเตอรี่จะหยุดเคลื่อนไหว) ให้ถอดสายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC ออกจากอุปกรณ์ แล้วถอดออกจาก PC

การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้)

คุณต้องใส่การ์ดความจำหากต้องการจัดเก็บไฟล์มัลติมีเดียเพิ่มเติม อุปกรณ์ของคุณจะยอมรับการ์ดความจำชนิด microSD™ หรือการ์ดความจำชนิด microSDHC™ ที่มีความจุไม่เกิน 16 กิกะไบต์ (ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและประเภทของการ์ดความจำ)




ضم Chung ได้ นำ มา ตรา ฐาน ทาง อุตสาหกรรม ที่ ได้รับ การ รับรอง มา ใช้ กับ การ์ด ความ จำ แต่ การ์ด บาง ยี่ห้อ อาจ ใช้ งาน กับ อุปกรณ์ ของ คุณ ได้ ไม่ เต็ม ที่ การ ใช้ การ์ด ความ จำ ที่ ใช้ ด้วย กัน ไม่ ได้ อาจ ทำ ให้ อุปกรณ์ หรือ การ์ด ความ จำ เสี่ยง หาย และ ทำ ให้ ข้อมูล ที่ เก็บ อยู่ ใน การ์ด เสี่ยง หาย



- อุปกรณ์ของคุณรองรับเฉพาะโครงสร้างไฟล์ FAT สำหรับการัดความจำเท่านั้น หากคุณใส่การ์ดที่ฟอร์แมตโดยใช้โครงสร้างไฟล์แบบอื่น อุปกรณ์จะขอให้ฟอร์แมตข้อมูลในการัดความจำใหม่
- การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การัดความจำมีอายุการใช้งานสั้นลง

1 ถอดฝาครอบด้านหลังออก

2 ใส่การัดความจำโดยหยายด้านที่มีโลหะสีทองขึ้น

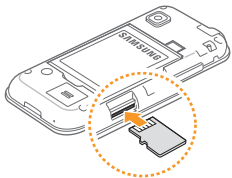

3 ดันการัดความจำเข้าไปในช่องเสียบจนกระทั่งการัดล็อกเข้าตำแหน่งที่เหมาะสม

4 ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม

› การถอดการัดความจำ

1 ควรแน่ใจว่าอุปกรณ์ไม่ได้ใช้งานการัดความจำอยู่

2 ถอดฝาครอบด้านหลังออก

3 ดันเบาๆ จนกระทั่งการัดความจำหลุดออกจากอุปกรณ์

4 ดึงการัดความจำออกจากช่อง

5 ถอดการัดความจำออก

6 ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม



ไม่ควรถอดการัดความจำในขณะที่อุปกรณ์กำลังถ่ายโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง เนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่อาจสูญหายหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการัดหรืออุปกรณ์

➤ การฟอร์แมตการ์ดความจำ

การฟอร์แมตการ์ดความจำบน PC อาจทำให้การ์ดใช้งานกับอุปกรณ์ของคุณไม่ได้ ให้ฟอร์แมตการ์ดความจำบนอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น

ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → หน่วยความจำ
→ รายละเอียดการ์ดความจำ → ฟอร์แมต → ใช่



ก่อนที่จะฟอร์แมตการ์ดความจำ อย่าลืมทำสำเนาเพื่อสำรองข้อมูลสำคัญๆ ทั้งหมดที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ การรับประกันจากผู้ผลิตจะไม่ครอบคลุมถึงการสูญหายของข้อมูลอันเกิดจากการดำเนินการของผู้ใช้

การติดสายคล้องข้อมือ (เลือกได้)

- 1 ถอดฝาครอบด้านหลังออก
- 2 สอดสายคล้องข้อมือเข้าไปในช่องใส่สายคล้องข้อมือ และเกี่ยวเข้ากับส่วนเล็กๆ ที่ยื่นขึ้นมา



- 3 ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม

การเริ่มต้นใช้งาน

การเปิดและปิดอุปกรณ์

เมื่อต้องการเปิดอุปกรณ์

- 1 กด [①] ค้างไว้
- 2 ใส่รหัส PIN ของคุณ แล้วเลือก ปฏิบัติ (ถ้าจำเป็น)
- 3 เลือกภาษาที่คุณต้องการ แล้วเลือก ถัดไป
- 4 เลือกภาษาของแป้นพิมพ์ แล้วเลือก ถัดไป
- 5 เลือกโหมดโซนท้องถิ่นของคุณ แล้วเลือก ถัดไป
- 6 ตั้งค่าเวลาและวันที่ แล้วเลือก บันทึก



เมื่อต้องการปิดอุปกรณ์ ให้กด [①] ค้างไว้ และเลือก ไข







- ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำทั้งหมดจากเจ้าหน้าที่เมื่อคุณอยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ เช่น บนเครื่องบินและในโรงพยาบาล
- หากต้องการใช้บริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายเท่านั้น ให้เปลี่ยนเป็นโหมดออฟไลน์ ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → โหมดการบิน

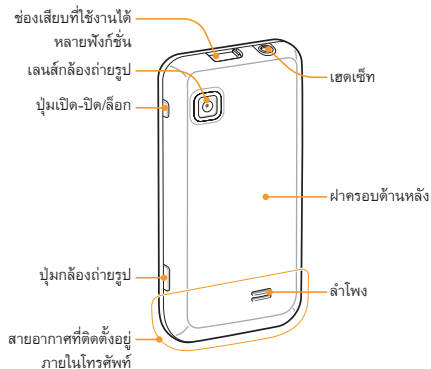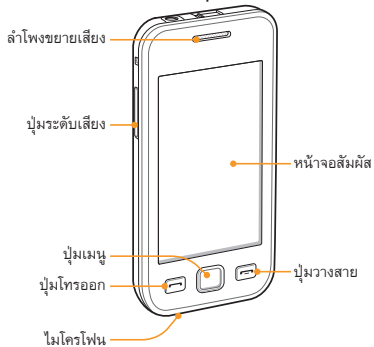

การเรียนรู้เพื่อใช้งานอุปกรณ์ของคุณ

› ส่วนประกอบต่างๆ ของอุปกรณ์



▶ ปุ่มต่างๆ

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
 เปิดปิดเครื่อง/ ล็อคหน้าจอ	เปิดหรือปิดอุปกรณ์ (กดค้างไว้) หรือล็อคหรือปลดล็อคหน้าจอ สัมผัสและปุ่มต่างๆ
 โทรออก	โทรออกหรือรับสายเรียกเข้า ส่วนในโหมดปกติ ใช้เพื่อเรียกดู บันทึกข้อมูลการโทรและข้อความ
 เมนู	เข้าถึงโหมดเมนู เปิดตัวจัดการงาน เพื่อดูแอปพลิเคชันที่ใช้งานทั้งหมด (กดค้างไว้) ส่วนในโหมดปกติ หรือขณะใช้งานแอปพลิเคชัน ใช้เข้าสู่ ค้นหา (กดสองครั้ง)
 จบ	จบการสนทนา ส่วนในโหมดเมนู ใช้กลับไปยังโหมดปกติ

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
 ระดับเสียง	ปรับระดับเสียงของอุปกรณ์
 กล้องถ่ายรูป	ในโหมดปกติ เปิดกล้องถ่ายรูป ในโหมดกล้องถ่ายรูป ถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอ


▶ หน้าจอปกติ






เมื่ออุปกรณ์อยู่ในโหมดปกติ คุณจะเห็นหน้าจอปกติ
จากหน้าจอปกติ คุณสามารถดูสถานะของอุปกรณ์และ
แอปพลิเคชันที่ใช้งาน












หน้าจอปกติจะมีแผงสัมผัสพื้นฐานบางรายการและคุณสามารถเพิ่ม
แผงสัมผัสใหม่ในหน้าจอปกติได้ ▶ หน้า 26








เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อไปยังแผงของหน้าจอปกติ
 คุณยังสามารถเลือกจุดที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อเลื่อนไปยังแผงที่
 เกี่ยวข้องของหน้าจอปกติได้โดยตรง

ไอคอนตัวบ่งชี้


 ไอคอนที่แสดงบนหน้าจออาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่
 กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

ไอคอน	ความหมาย
	ไม่มีสัญญาณ
	ความแรงของสัญญาณ
	เปิดใช้โหมดการบิน
	กำลังค้นหาเครือข่าย
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS

ไอคอน	ความหมาย
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE
	เชื่อมต่อ WLAN แล้ว
	สายที่ไม่ได้รับ
	เปิดใช้งานบลูทูธ
	เชื่อมต่อบลูทูธแฮนด์ฟรีคาร์คิดหรือหูฟังกับโทรศัพท์
	อยู่ระหว่างการโทรปกติ
	เปิดใช้งานการโอนสาย
	การซิงโครไนซ์กับ PC
	ใส่การ์ดความจำแล้ว
	ข้อความหรือข้อความมัลติมีเดียใหม่
	ข้อความอีเมลใหม่

ไอคอน	ความหมาย
	ข้อความเสี่ยงใหม่
	ตั้งเวลาเตือนไว้
	โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)
	เปิดใช้งานรูปแบบปกติ
	เปิดใช้งานรูปแบบปิดเสียง
	เวลาปัจจุบัน
	แสดงระดับแบตเตอรี่

➤ แฝงสัมผัสทางลัด

ในโหมดปกติหรือขณะใช้งานแอปพลิเคชัน ให้เลือก  ที่บริเวณไอคอนตัวบ่งชี้เพื่อเปิดแฝงสัมผัสทางลัด

เลือกไอคอนที่จะเปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ WLAN และบลูทูธ
 คุณยังสามารถเปิดหรือปิดเสียงของอุปกรณ์ และตรวจสอบ
 ข้อความและการเตือนใหม่ได้

การใช้หน้าจอสัมผัส

หน้าจอสัมผัสของอุปกรณ์จะทำให้คุณเลือกการตั้งค่า
 หรือใช้ฟังก์ชันได้อย่างง่ายดาย ศึกษาการทำงานพื้นฐานเพื่อใช้
 หน้าจอสัมผัส



- เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนบนหน้าจอสัมผัส
ห้ามใช้เครื่องมือปลายแหลม
- ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้หน้าจอสัมผัสทำงานผิดปกติได้
- ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสสัมผัสถูกน้ำ หน้าจอสัมผัสอาจ
ทำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน้ำ



- หากต้องการใช้หน้าจอสัมผัสอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ให้ตั้งฟิล์มป้องกันหน้าจอออกก่อนใช้อุปกรณ์
- หน้าจอสัมผัสจะมีชั้นที่ช่วยจับกระแสไฟฟ้าอ่อนๆ ที่ปล่อยออกจากตัวมนุษย์ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุด ให้สัมผัสหน้าจอสัมผัสด้วยปลายนิ้ว หน้าจอสัมผัสจะไม่ตอบสนองต่อการสัมผัสด้วยเครื่องมือปลายแหลม เช่น สไตลัสหรือปากกา

ควบคุมหน้าจอสัมผัสของคุณโดยดำเนินการต่อไปนี้

- สัมผัส: ใช้นิ้วสัมผัสครั้งเดียวเพื่อเลือกหรือเปิดเมนู ทางเลือก หรือแอปพลิเคชัน
- สัมผัสและกดค้างไว้: สัมผัสรายการแล้วกดค้างไว้นานกว่า 2 วินาทีเพื่อเปิดรายการตัวเลือกแบบป๊อปอัพ
- สัมผัสสองครั้ง: ใช้นิ้วสัมผัสสองครั้งอย่างรวดเร็วเพื่อซูมเข้าหรือออกขณะที่ดูรูปถ่ายหรือเว็บเพจ
- เลื่อนดู: สัมผัสและลากนิ้วมือเพื่อเลือกรายการ

- ลากแล้วปล่อย: ใช้นิ้วสัมผัสและกดค้างไว้บนรายการที่ต้องการ แล้วเลื่อนนิ้วเพื่อเลื่อนดูรายการ
- ปิด: ปิดหน้าจออย่างรวดเร็วเพื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน
- ซุมพื้นที่: วางนิ้วมือสองนิ้วลงบนหน้าจอ แยกนิ้วออกเพื่อซูมเข้าหรือบีบเข้าหากันเพื่อซูมออก



- อุปกรณ์ของคุณจะปิดหน้าจอสัมผัสเมื่อคุณไม่ใช่เครื่อง ในระยะเวลาที่กำหนด หากต้องการเปิดหน้าจอ ให้กดปุ่มใดๆ
- นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับเวลาไฟแสดงหน้าจอได้อีกด้วย ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → หน้าจอและแสง → เวลาแสงพื้นหลัง
- รายการบางรายการจะมีดัชนีแสดงอยู่ทางด้านซ้าย สัมผัสตัวอักษรเพื่อเข้าไปยังรายการที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น ลากนิ้วไปบนดัชนีเพื่อเลื่อนดูรายการอย่างรวดเร็ว

การล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัสและปุ่มต่างๆ

คุณสามารถล็อกหน้าจอสัมผัสและปุ่มต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ทำงานนอกเหนือจากที่ต้องการ

เมื่อต้องการล็อก ให้กด [①] เมื่อต้องการปลดล็อก ให้กด [①] หรือปุ่มเมนูค้างไว้ หรือลากหน้าต่างสีเทาด้วยนิ้วมือไปด้านใดด้านหนึ่ง

การเข้าถึงเมนู

เมื่อต้องการเข้าสู่เมนูในอุปกรณ์ของคุณ

- 1 ในโหมดปกติ กดปุ่มเมนูเพื่อเข้าสู่โหมดเมนู
- 2 เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อไปยังหน้าจอเมนูหลัก

คุณยังสามารถเลือกจุดที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอเมนูหลักที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง

3 เลือกเมนูหรือแอปพลิเคชัน

4 กด [⏮] เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ



- อุปกรณ์ของคุณมีเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวที่จะตรวจจับทิศทางของอุปกรณ์ได้ หากคุณหมุนอุปกรณ์ขณะใช้งาน คุณสมบัติบางคุณสมบัติ อินเทอร์เฟซจะเปลี่ยนเป็นแนวนอนโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการตั้งค่าอินเทอร์เฟซเพื่อรักษาทิศทางเมื่อหมุนอุปกรณ์ ให้เลือก การตั้งค่า → ทั่วไป → การใช้งาน → การกำหนดทิศทาง → เปลี่ยนทิศทาง
- ขณะใช้อุปกรณ์ คุณสามารถเก็บภาพหน้าจอด้วยการกด [①] หรือปุ่มเมนูพร้อมกัน
รูปภาพจะถูกบันทึกไว้ใน ไฟล์ส่วนตัว → รูปภาพ

➤ การจัดการแอปพลิเคชันในโหมดเมนู

คุณสามารถจัดการแอปพลิเคชันในโหมดเมนูใหม่โดยการเปลี่ยนลำดับหรือจัดกลุ่มแอปพลิเคชันไว้ในหมวดหมู่เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและความจำเป็นของคุณได้


- 1 ในโหมดปกติ กดปุ่มเมนูเพื่อเข้าสู่โหมดเมนู
- 2 เลือก **แก้ไข** ที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอ
- 3 สัมผัสและกดแอปพลิเคชันค้างไว้ แล้วลากไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

คุณสามารถย้ายไอคอนแอปพลิเคชันไปยังหน้าจอเมนูหลักอื่นได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนแอปพลิเคชันที่ใช้บ่อยไปไว้ที่บรรทัดล่างสุดได้ ย้ายแอปพลิเคชันที่บรรทัดล่างสุดไปยังหน้าจอเมนูหลัก และย้ายแอปพลิเคชันที่คุณต้องการใช้ในโหมดปกติโดยตรงไปยังบรรทัดล่างสุด

- 4 เลือก **ปฏิบัติ** ที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอ

➤ การเพิ่มหน้าจอเมนูหลักใหม่

- 1 ในโหมดปกติ กดปุ่มเมนูเพื่อเข้าสู่โหมดเมนู
 - 2 เลือก **แก้ไข** ที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอ
 - 3 หมุนอุปกรณ์ให้เป็นแนวนอน
 - 4 เลือก **+** เพื่อเพิ่มหน้าจอเมนูใหม่
- คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 10 หน้าจอ

 เลือก **-** เพื่อลบหน้าจอออกจากเมนูหลัก

- 5 หมุนอุปกรณ์ให้เป็นแนวตั้ง
- 6 เลือก **ปฏิบัติ** ที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอ

การเปิดและการจัดการแอปพลิเคชัน

› การเปิดหลายแอปพลิเคชัน

อุปกรณ์ของคุณช่วยให้คุณทำงานได้หลายอย่างโดยการเรียกใช้หลายแอปพลิเคชันในเวลาเดียวกัน


หากต้องการเปิดหลายแอปพลิเคชัน ให้กดปุ่มเมนูเพื่อกลับไปเมนูหลักและเลือกแอปพลิเคชันที่จะเริ่มใช้

› การใช้ตัวจัดการงาน

คุณสามารถจัดการหลายแอปพลิเคชันด้วยตัวจัดการงานเมื่อต้องการเปิดตัวจัดการงาน

1 กดปุ่มเมนูค้างไว้ ไอคอนของแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่จะปรากฏขึ้น

2 ควบคุมแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่โดยดำเนินการต่อไปนี้

- หากต้องการสลับระหว่างแอปพลิเคชัน ให้เลือกไอคอนใดไอคอนหนึ่งจากไอคอนแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่
- หากต้องการปิดแอปพลิเคชัน ให้เลือก 
- หากต้องการปิดแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่ทั้งหมด ให้เลือกปิดทุกแอปพลิเคชัน

การใช้ Widget

Widget เป็นแอปพลิเคชันขนาดเล็กที่มีฟังก์ชันและข้อมูลที่ใช้งานสะดวกบนหน้าจอปกติของคุณ



- Widget บางตัวจะเชื่อมต่อกับเว็บเซิร์ฟวิส การใช้ Widget ที่ทำงานบนเว็บอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- Widget ที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหรือภูมิภาคของคุณ

➤ การเปิดแถบเครื่องมือ Widget

การเปิดแถบเครื่องมือ Widget และเข้าถึง Widget

- 1 ในโหมดปกติ ให้เลือก **Widget** ที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอเพื่อเปิดแถบเครื่องมือ Widget
- 2 อ่านการไม่ยอมรับของ Widget และเลือก **ยอมรับ** (หากจำเป็น)
- 3 เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อไปยังแผงของหน้าจอปกติ
- 4 เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาของแถบเครื่องมือ Widget เพื่อค้นหา Widget ที่คุณต้องการใช้
- 5 ลาก Widget ไปที่หน้าจอปกติ
- 6 เลือก **ปฏิบัติ** ที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอเพื่อปิดแถบเครื่องมือ Widget

- 7 หากต้องการเลื่อน Widget กลับไปยังแถบเครื่องมือ Widget ให้สัมผัสและกด Widget ค้างไว้จนกว่าเฟรมสีเหลืองจะปรากฏขึ้น แล้วลากไปยังแถบเครื่องมือ Widget

➤ การจัดการ Widget ที่ทำงานบนเว็บ

คุณสามารถเลือกรูปแบบ Widget เพื่อเชื่อมต่อกับบริการเว็บและดู Widget ที่ดาวน์โหลดได้




ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → เมนูและ Widget → Widget

การกำหนดค่าอุปกรณ์เอง

คุณสามารถกำหนดค่าต่างๆ ในอุปกรณ์ได้เพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณมากขึ้นดังนี้

➤ การเพิ่มแผงสัมผัสใหม่ในหน้าจอปกติ

คุณสามารถเพิ่มแผงสัมผัสใหม่ในหน้าจอปกติเพื่อจัดการ Widget ตามความต้องการและความจำเป็นของคุณ

- 1 ในโหมดปกติ ให้เลือก **Widget** ที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอ
- 2 หมุนอุปกรณ์ให้เป็นแนวนอน
- 3 เลือก  เพื่อเพิ่มแผงสัมผัสใหม่ในหน้าจอปกติ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 10 แผงสัมผัส
-  เลือก  เพื่อลบแผงสัมผัสออกจากหน้าจอปกติ
- 4 หมุนอุปกรณ์ให้เป็นแนวตั้ง
- 5 เลือก **ปฏิบัติ** ที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอ

➤ การตั้งเวลาและวันที่ปัจจุบัน

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → วันที่และเวลา
- 2 เลือกทางเลือกใหม่โซนและใหม่โซน
- 3 ใส่วันที่และเวลาปัจจุบันและกำหนดรูปแบบวันที่และเวลา
- 4 เลือก กลับ

➤ การปรับระดับเสียงปุ่มกด

- 1 ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลง
- 2 ปรับระดับเสียงปุ่มกดโดยการกดปุ่มระดับเสียงหรือเลื่อนแถบเลื่อน

➤ การเปลี่ยนเป็นรูปแบบปิดเสียง

ในโหมดเมนู ให้เลือก ปุ่มกด แล้วสัมผัสและกด # ค้างไว้เพื่อปิดหรือเปิดเสียงอุปกรณ์ของคุณ

› การตั้งค่ารูปแบบเสียง

คุณสามารถเปลี่ยนเสียงอุปกรณ์ของคุณได้โดยกำหนดรูปแบบเสียงปัจจุบันเองหรือเปลี่ยนเป็นรูปแบบเสียงอื่นเมื่อต้องการตั้งค่ารูปแบบ

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → รูปแบบเสียง

2 เลือกรูปแบบที่คุณใช้อยู่

3 กำหนดทางเลือกเสียงสำหรับสายเข้า ข้อความเข้า และเสียงอุปกรณ์อื่นๆ เอง ► หน้า 106



ทางเลือกเสียงที่มีจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เลือกใช้

4 เลือก กำหนด

เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นรูปแบบเสียงอื่น ให้เลือกกล่องเครื่องหมายที่อยู่ติดกับรูปแบบ แล้วเลือก กำหนด

› การเลือกวอลเปเปอร์สำหรับหน้าจอปกติ

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → หน้าจอและแสง → วอลเปเปอร์

2 เลือกรูปภาพ

หากต้องการเลือกรูปภาพจากแฟ้มภาพ ให้เลือกแฟ้ม

3 เลือก กำหนด → กำหนด



ห้ามยุ่งไม่ขอรับผิดชอบต่อการใช้งานรูปภาพหรือวอลเปเปอร์พื้นฐานที่มาพร้อมอุปกรณ์

› การปรับความสว่างของหน้าจอ

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → หน้าจอและแสง

2 ลากแถบเลื่อนใน ความสว่าง เพื่อปรับระดับความสว่าง

3 เลือก กำหนด



ระดับความสว่างของหน้าจอจะมีผลต่อความเร็วของการใช้พลังงานแบตเตอรี่ของอุปกรณ์

➤ การล็อกอุปกรณ์ของคุณ

คุณสามารถล็อกอุปกรณ์ของคุณโดยการเปิดใช้รหัสอุปกรณ์

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → ระบบป้องกัน
- 2 เลือก ล็อกโทรศัพท์
- 3 ใส่รหัสผ่านใหม่ที่เป็นตัวเลข 4 ถึง 8 หลัก และเลือก ปฏิบัติ
- 4 ใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้ง และเลือก ปฏิบัติ



ครั้งแรกที่คุณเข้าสู่เมนูซึ่งต้องใช้รหัสผ่าน คุณจะได้รับแจ้งให้สร้างและยืนยันรหัสผ่าน

เมื่อเปิดใช้งานการล็อกรหัสอุปกรณ์แล้ว คุณจะต้องใส่รหัสผ่านทุกครั้งที่เปิดอุปกรณ์



- ถ้าคุณลืมหัสม่านให้นำอุปกรณ์ไปที่ศูนย์บริการซัมซุงเพื่อปลดล็อก
- ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อการสูญหายของรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนตัว หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

➤ การล็อก SIM การ์ดของคุณ

คุณสามารถล็อกอุปกรณ์โดยการเปิดใช้รหัส PIN ที่ให้มากับ SIM การ์ดของคุณ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → ระบบป้องกัน
- 2 เลือก ล็อก PIN
- 3 ใส่รหัส PIN ของ SIM การ์ด และเลือก ปฏิบัติ

เมื่อเปิดใช้งานการล็อกรหัส PIN แล้ว คุณจะต้องใส่รหัส PIN ในแต่ละครั้งที่เปิดอุปกรณ์



- ถ้าคุณใส่รหัส PIN ไม่ถูกต้องหลายครั้ง SIM การ์ดของคุณจะถูกห้ามใช้ คุณต้องใส่ปุ่มปลดล็อกรหัส PIN (PUK) เพื่อปลดล็อก SIM การ์ด
- ถ้าคุณบล็อก SIM การ์ดโดยการใส่รหัส PUK ที่ไม่ถูกต้องให้นำการ์ดไปปลดล็อกกับผู้ให้บริการของคุณ

➤ การเปิดใช้งานโมบายล์แทริกเกอร์

เมื่อมีบุคคลอื่นใส่ SIM การ์ดใหม่เข้าไปในอุปกรณ์ของคุณ คุณสมบัติโมบายล์แทริกเกอร์จะส่งหมายเลขโทรศัพท์ให้กับผู้รับที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้คุณค้นหาและได้รับอุปกรณ์ของคุณคืน

เพื่อให้สามารถใช้งานตามคุณสมบัติดังกล่าว คุณจำเป็นต้องมีแอคเคาท์ของซัมซุงสำหรับควบคุมการทำงานของอุปกรณ์จากระยะไกลผ่านเว็บได้

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → ระบบป้องกัน

2 เลือก โมบายล์แทริกเกอร์

3 ใส่รหัสผ่านของคุณ แล้วเลือก ปฏิบัติ

4 เลือก ตกลง เพื่อดำเนินการต่อ

5 ป้อนที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของแอคเคาท์ของซัมซุง แล้วเลือก ลงชื่อเข้าใช้

6 เลือก ผู้รับ เพื่อเปิดรายการผู้รับ

7 ใส่หมายเลขโทรศัพท์และรหัสประเทศ(ที่ขึ้นต้นด้วย +)

8 เมื่อตั้งค่าผู้รับเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก ตกลง

9 เลือก ผู้ส่ง เพื่อใส่ชื่อผู้ส่ง

10 เลือก บันทึก → ยอมรับ



คุณยังสามารถควบคุมอุปกรณ์ที่สูญหายได้จากทางเว็บ เยี่ยมชม <http://www.samsungdive.com> เพื่อดูข้อมูลโดยละเอียดของคุณสมบัตินี้

การเขียนข้อความ

คุณสามารถใส่ข้อความโดยการเลือกตัวอักษรบนปุ่มกดเวอร์ชวล หรือโดยการเขียนด้วยมือบนหน้าจอ


การเปลี่ยนวิธีใส่ข้อความ

เมื่อคุณสัมผัสฟิลด์ใส่ข้อความ แฉงใส่ข้อมูลที่ใช้แป้นพิมพ์ QWERTY จะปรากฏขึ้นตามค่าพื้นฐาน



ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	เปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
2	สลับระหว่างโหมดสัญลักษณ์/ โหมดตัวเลขและโหมดตัวอักษร
3	เว้นวรรค ; ใส่จุดและเว้นวรรค (แต่ละสองครั้ง)
4	ลบข้อความ
5	เริ่มบรรทัดใหม่
6	เปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน เข้าสู่การตั้งค่าแป้นพิมพ์ (สัมผัสและกดค้างไว้)

หากต้องการเปลี่ยนวิธีการใส่ข้อความ ให้สัมผัสและกด  ค้างไว้และเลือก ชนิดแป้นพิมพ์ → วิธีใส่ข้อความ

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
ปุ่มกด	เลือกตัวอักษรบนปุ่มกด
แป้นพิมพ์ Qwerty	เลือกตัวอักษรบนแป้นพิมพ์ QWERTY




ทางเลือก	ฟังก์ชัน
เขียนเต็มหน้าจอ	เขียนลงบนที่ใดก็ได้บนหน้าจอ
กล่องเขียน	เขียนในกล่องรับข้อมูล


การใส่ข้อความโดยใช้วิธีใส่ข้อความอื่น

- 1 เปลี่ยนวิธีใส่ข้อความ
- 2 เปลี่ยนโหมดใส่ข้อความ
- 3 เลือกปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสมหรือเขียนบนหน้าจอเพื่อใส่ข้อความ

ขณะที่ใส่ข้อความโดยใช้ปุ่มกด คุณสามารถใช้โหมดต่อไปนี้

โหมด	ฟังก์ชัน
ABC	เลือกปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสมจนกว่าอักขระที่คุณต้องการจะปรากฏบนหน้าจอ

โหมด	ฟังก์ชัน
T9 (ข้อความล่วงหน้า)	<ol style="list-style-type: none"> 1. ในโหมด ABC ให้สัมผัสและกด  ค้างไว้และเลือก ข้อความล่วงหน้า 2. เลือกปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสมเพื่อใส่คำทั้งคำ 3. เมื่อคำดังกล่าวปรากฏขึ้นถูกต้องแล้ว ให้เลือก  เพื่อเว้นวรรค หากคำที่แสดงไม่ถูกต้อง ให้เลือก  และคำอื่นจากรายการที่ปรากฏ <p>การเพิ่มคำศัพท์ในพจนานุกรม T9</p> <p>หากคุณไม่พบคำศัพท์ในรายการคำอื่น คุณสามารถเพิ่มคำศัพท์ลงในพจนานุกรม T9 ได้ เลือก เพิ่มคำ ที่ด้านล่างของรายการคำอื่น</p>


โหมด	ฟังก์ชัน
ตัวเลข	<p>เลือกปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสมเพื่อใส่ตัวเลข</p> <p> คุณสามารถใส่ตัวเลขโดยการสัมผัสปุ่มเวอร์ชวลและกดค้างไว้ในโหมด ABC หรือ T9</p>
สัญลักษณ์	<p>1. เลือก ◀ หรือ ▶ เพื่อเลื่อนไปยังชุดสัญลักษณ์ที่คุณต้องการ</p> <p>2. เลือกปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสมเพื่อใส่สัญลักษณ์</p>



เมื่อใส่ข้อความ ให้หมุนอุปกรณ์เพื่อแสดงแป้นพิมพ์ QWERTY มุมกว้าง

การคัดลอกและวางข้อความ

ขณะที่คุณกำลังใส่ข้อความ คุณสามารถใช้คุณสมบัติคัดลอกและวางเพื่อใช้ข้อความในแอปพลิเคชันอื่นๆ ได้

- 1 สัมผัสและกดฟิลต์ใส่ข้อความค้างไว้จนกระทั่ง  ปรากฏขึ้น
- 2 เลือก **เลือก** จากรายการทางเลือก
- 3 เลื่อนนิ้วมือผ่านข้อความไป
นอกจากนี้ คุณยังสามารถสัมผัสสองครั้งที่คำศัพท์ที่คุณต้องการเน้น
- 4 เลือก **คัดลอก** หรือ **ตัด** เพื่อคัดลอกและวาง หรือตัดและวางข้อความลงบนคลิปบอร์ด
- 5 ในอีกแอปพลิเคชัน ให้สัมผัสและกดฟิลต์ใส่ข้อความค้างไว้
- 6 เลือก **วาง** เพื่อแทรกข้อความจากคลิปบอร์ดลงในฟิลด์ข้อความ

การสื่อสาร

การโทร

รู้วิธีการใช้ฟังก์ชันการโทร เช่น การโทรออกและรับสายโดยใช้ทางเลือกที่ใช้ได้ระหว่างการโทร หรือการกำหนดและใช้คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการโทรด้วยตนเอง

การโทรออกและรับสาย

คุณสามารถใช้ปุ่มโทรศัพท์หรือหน้าจอสัมผัสเมื่อโทรออก รับสาย สิ้นสุดการสนทนา หรือปฏิเสธการรับสาย

การโทรออก

1 ในโหมดปกติ ให้เลือก ปุ่มกด แล้วใส่รหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์

2 กด [] เพื่อโทรออก

3 เมื่อต้องการวางสาย ให้กด []



- ใช้สมุดโทรศัพท์บันทึกหมายเลขที่คุณโทรบ่อย
▶ หน้า 72

- เมื่อต้องการดูบันทึกข้อมูลการใช้เพื่อโทรเข้าหมายเลขที่คุณโทรออกล่าสุด ให้กด [] → โทร

การรับสาย

1 เมื่อมีสายเข้า ให้กด []



- เมื่อโทรศัพท์กำลังดังอยู่ ให้กดปุ่มระดับเสียงเพื่อปรับระดับเสียง หรือกดปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้เพื่อปิดเสียงเรียกเข้า

2 เมื่อต้องการวางสาย ให้กด []

การปฏิเสธการรับสาย

เมื่อมีสายเข้า ให้กด [] ผู้โทรจะได้ยินสัญญาณสายไม่ว่าง



- คุณสามารถตั้งค่ารายการหมายเลขที่จะปฏิเสธการรับสายได้โดยอัตโนมัติ ► หน้า 38
- คุณสามารถส่งข้อความเมื่อคุณปฏิเสธการรับสายได้

การโทรไปยังหมายเลขระหว่างประเทศ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ปุ่มกด แล้วสัมผัสและกด 0 ค้างไว้เพื่อใส่อักขระ +
- 2 ใส่หมายเลขที่คุณต้องการโทรออกให้ครบ (รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์) จากนั้นให้กด [] เพื่อโทรออก

› การใช้งานเฮดเซ็ท

เมื่อมีการเชื่อมต่อเฮดเซ็ทที่ให้มาเข้ากับอุปกรณ์ คุณสามารถโทรออกและรับสายได้ดังนี้

- เมื่อต้องการโทรเข้าเบอร์ล่าสุด ให้กดปุ่มเฮดเซ็ท
- เมื่อต้องการรับสาย ให้กดปุ่มเฮดเซ็ท
- เมื่อต้องการวางสาย ให้กดปุ่มเฮดเซ็ท



เฮดเซ็ทที่ให้มานี้ออกแบบมาเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น และอาจใช้งานไม่ได้กับโทรศัพท์และเครื่องเล่น MP3 ชนิดอื่นๆ

› การใช้ทางเลือกระหว่างการโทร

คุณสามารถใช้ทางเลือกต่อไปนี้ในระหว่างการโทร

- เมื่อต้องการปรับระดับเสียง ให้กดปุ่มเพิ่มหรือลดระดับเสียง

- เมื่อต้องการพักสายที่สนทนา ให้เลือก **พัก** เมื่อต้องการเรียกสายที่ถูกพักไว้ ให้เลือก **เลิกพัก**
- เมื่อต้องการเปิดใช้งานคุณสมบัติลำโพงโทรศัพท์ ให้เลือก **ลำโพง**



ในบริเวณที่มีเสียงรบกวน คุณอาจได้ยินเสียงคู่สนทนาได้ไม่ชัดเจนใช้ลำโพงโทรศัพท์ เพื่อให้รับฟังเสียงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ให้ใช้งานอุปกรณ์ในโหมดปกติ

- หากต้องการปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายได้ยินเสียงคุณ ให้เลือก **ปิดเสียง**
- เมื่อต้องการฟังและคุยกับอีกฝ่ายหนึ่งผ่านหูฟัง ให้เลือก **แฮดเซต**
- เมื่อต้องการโทรออกสายที่สอง ให้พักสายสนทนาสายแรก แล้วกดหมายเลขใหม่
- เมื่อต้องการรับสายที่สอง ให้เลือก **ยอมรับ** อุปกรณ์จะถามว่าคุณต้องการวางสายแรกหรือพักสายแรกไว้ คุณต้องสมัครใช้บริการการรอสาย จึงจะใช้คุณสมบัตินี้ได้

- เมื่อต้องการสลับการสนทนาระหว่างสองสาย ให้เลือก **สลับ**
- หากต้องการวางสายที่พักไว้ ให้เลือก **สลับ** → **จบการสนทนา**
- เมื่อต้องการต่อสายประชุมทางโทรศัพท์ (การประชุมทางโทรศัพท์) โทรออกหรือรับสายที่สองและเลือก **ร่วมกัน** เมื่อต่อสายไปยังสายประชุมที่สอง ทำซ้ำเพื่อเพิ่มสายประชุม คุณต้องสมัครใช้บริการการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้
- หากต้องการเชื่อมต่อสายที่สนทนาอยู่ปัจจุบันเข้ากับสายที่พักอยู่ ให้เลือก **...** → **โอนสาย** คุณจะถูกยกเลิกการเชื่อมต่อ

➤ การเรียกดูและโทรออกไปยังเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

อุปกรณ์ของคุณจะแสดงไอคอนเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย (📞) เมื่อมีเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

เปิดแผงสัมผัสทางลัดและเลือกเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย เลือกการโทรจากบันทึกข้อมูลการใช้ แล้วกด [] เพื่อโทรออก

➤ การใช้คุณสมบัติเพิ่มเติม

คุณสามารถใช้คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการโทรอื่นๆ ได้มากมาย เช่น การปฏิเสธอัตโนมัติ หรือการโอนสาย หรือการระงับการโทร

การตั้งค่าการปฏิเสธอัตโนมัติ

ใช้การปฏิเสธอัตโนมัติเพื่อปฏิเสธการรับสายจากบางหมายเลข โดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการเปิดใช้งานการปฏิเสธอัตโนมัติและ ตั้งค่ารายการปฏิเสธ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → แอปพลิเคชัน → โทร → การโทรทั้งหมด → ปฏิเสธอัตโนมัติ
- 2 เลือก สร้าง
- 3 เลือกทางเลือกใน หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ (หากจำเป็น)
- 4 เลือกฟิลด์ใส่หมายเลข ใส่หมายเลขที่ต้องการปฏิเสธรับสาย แล้วเลือก บันทึก
- 5 เมื่อต้องการเพิ่มหมายเลข ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-4

การโทรหลอก

คุณสามารถใช้การโทรเข้าหลอกได้เมื่อคุณต้องการเสียงออกจาก การประชุมหรือการสนทนาที่ยากๆ

เมื่อต้องการเปิดใช้งานปุ่มลัดเพื่อทำการโทรหลอก ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → แอปพลิเคชัน → โทร → การโทรหลอก → ปุ่มลัดการโทรหลอก → บันทึก

เมื่อต้องการโทรหลอก ให้กดปุ่มลัดระดับเสียงค้างไว้ในโหมดปกติ จะมีสายโทรหลอกเข้ามาหลังจากช่วงเวลาที่ระบุไว้



คุณสามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาก่อนที่จะมีการโทรหลอก ได้ ในโหมดเมนู เลือก การตั้งค่า → แอปพลิเคชัน → โทร → การโทรหลอก → การตั้งเวลาโทรหลอก

คุณสามารถทำให้การโทรหลอกสมจริงขึ้นได้ โดยการเล่นเสียงที่บันทึกไว้ เมื่อต้องการบันทึกเสียง

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → แอปพลิเคชัน → โทร → การโทรหลอก

2 เลือก ใช้เสียงการโทรหลอก → บันทึกเสียง

3 เลือก ● เพื่อเริ่มการบันทึก

4 อัดเสียงพูดผ่านไมโครโฟน

ระหว่างการบันทึก ให้เลือก ■ เพื่อหยุดและเลือก ●
กลับสู่การเล่น

5 เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก ■ หรือ บันทึก

6 เลือก บันทึก

คุณยังสามารถทำให้การโทรหลอกสมจริงขึ้นได้โดยการแสดง
รูปภาพ ID ของผู้โทรและชื่อหรือหมายเลขของผู้โทร

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → แอปพลิเคชัน
→ โทร → การโทรหลอก

2 เลือก ชื่อ หรือ หมายเลข

3 ป้อนชื่อหรือหมายเลข

4 เลือก รูปภาพผู้โทรหลอก

5 เลือกฟิล์ดรูปภาพ → ทางเลือก

6 เพิ่มรูปภาพโดยการเลือกจากแฟ้มภาพหรือถ่ายภาพใหม่
แล้วเลือก กลับ

7 เลือก บันทึก

การกำหนดการโอนสาย

การโอนสายคือคุณสมบัติเครือข่ายที่จะโอนสายเรียกเข้าไปยัง
หมายเลขที่คุณระบุ คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้แยกกันได้
สำหรับหลายๆ สถานการณ์เมื่อคุณไม่สามารถรับสายได้ เช่น
เมื่อคุณใช้สายโทรศัพท์อยู่แล้ว หรือเมื่อคุณอยู่นอกพื้นที่บริการ

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → แอปพลิเคชัน
→ โทร → การโทรปกติ → การโอนสาย

2 เลือกเงื่อนไข

3 เลือก ทำงาน

- 4 เลือก โอนสายไปยัง → รายชื่อ เพื่อใส่รายชื่อหรือใส่หมายเลขที่จะโอนสายไป
- การตั้งค่าของคุณจะถูกส่งไปยังเครือข่าย

การกำหนดการระงับการโทร

การระงับการโทรเป็นคุณสมบัติเครือข่ายในการจำกัดการโทรบางชนิดหรือในการป้องกันมิให้ผู้อื่นโทรออกโดยใช้อุปกรณ์ของคุณ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → แอปพลิเคชัน → โทร → การโทรปกติ → การระงับการโทร
- 2 เลือกประเภทการโทรที่จะจำกัดการโทร
- 3 เลือก ทำงาน
- 4 ใส่รหัสผ่านการระงับการโทร แล้วเลือก ปฏิบัติ
- การตั้งค่าของคุณจะถูกส่งไปยังเครือข่าย

การกำหนดการรอสาย

การรอสายคือคุณสมบัติเครือข่ายที่จะแจ้งเตือนคุณเมื่อมีสายเข้าขณะที่คุณกำลังสนทนากับสายก่อนหน้า


- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → แอปพลิเคชัน → โทร → การโทรปกติ → การรับสายซ้อน
- 2 เลือก ทำงาน
- การตั้งค่าของคุณจะถูกส่งไปยังเครือข่าย

บันทึกข้อมูลการใช้

รู้วิธีการดูและจัดการบันทึกข้อมูลการโทรออก การรับสาย หรือเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย รวมถึงข้อความที่คุณส่งหรือได้รับ

➤ การดูบันทึกข้อมูลการใช้และการส่งข้อความ

คุณสามารถดูบันทึกข้อมูลการโทรและข้อความที่จำแนกตามประเภทได้

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **บันทึกล่าสุด**
 - 2 เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกประเภทบันทึกข้อมูลการใช้ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ
 - 3 เลือกบันทึกข้อมูลเพื่อดูรายละเอียด
-  จากมุมมองรายละเอียด คุณสามารถโทรออก ส่งข้อความไปยังหมายเลข หรือเพิ่มหมายเลขไว้ในสมุดโทรศัพท์หรือรายการปฏิเสธได้

➤ การดูตัวจัดการบันทึก

จากตัวจัดการบันทึก คุณสามารถตรวจสอบจำนวนข้อมูล หรือจำนวนข้อความที่ส่งหรือได้รับ และระยะเวลาการโทรได้

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **บันทึกล่าสุด** → **...**
→ **จัดการบันทึกล่าสุด**
- 2 เลือกทางเลือกที่คุณต้องการ

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
ช่วงเวลาโทร	ดูข้อมูลระยะเวลาการใช้โทรศัพท์ของคุณ เช่น ระยะเวลาที่ใช้โทรศัพท์ครั้งล่าสุด และระยะเวลาที่ใช้โทรศัพท์ทั้งหมด
เครื่องนับข้อความ	ดูจำนวนข้อความที่คุณส่งหรือได้รับ
ตัวนับอีเมล	ดูจำนวนอีเมลที่คุณส่งหรือได้รับ
ค่าโทร	ดูบันทึกข้อมูลค่าโทรของคุณ เช่น ค่าโทรล่าสุดและค่าโทรรวม และคุณยังสามารถกำหนดสกุลเงินและราคาต่อหน่วย หรือจำกัดค่าโทรเพื่อจำกัดการโทรตามแผนการโทรของคุณ ตัวนับค่าโทรอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ SIM การ์ดของคุณ



คุณสามารถตั้งค่าบันทึกข้อมูลใหม่ในตัวจัดการบันทึกได้จากหน้าจอแต่ละหน้าจอ ให้เลือก **ตั้งค่าใหม่**

ข้อความ

รู้วิธีการเขียนและส่งข้อความ (SMS) หรือข้อความมัลติมีเดีย (MMS) รวมถึงดูหรือจัดการข้อความต่างๆ ที่คุณส่งหรือได้รับ



คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการส่งหรือรับข้อความ เมื่ออยู่นอกพื้นที่ให้บริการของคุณ
หากต้องการทราบรายละเอียด
โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

➤ การส่งข้อความ SMS

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **เขียน**

2 เลือก รายชื่อ

คุณสามารถใส่หมายเลขได้เอง หรือเลือกจากบันทึกหรือกลุ่มรายชื่อ ด้วยการเลือกทางเลือกอื่น

3 เลือกกล่องทำเครื่องหมายที่ติดกับรายชื่อ แล้วเลือก **เพิ่ม**

4 เลือก **สัมผัสเพื่อเพิ่มอักษร** และใส่ข้อความของคุณ

5 เลือก **ส่ง** เพื่อส่งข้อความ



- หากคุณยังไม่ต้องการส่งข้อความทันที คุณสามารถบันทึกในแฟ้มข้อความร่างเพื่อไว้ในอนาคต
- หากเกิดข้อผิดพลาดขณะส่งข้อความ ข้อความจะถูกบันทึกไว้ในข้อความออก ดังนั้น คุณสามารถลองส่งใหม่อีกครั้งในภายหลัง
- เมื่อส่งข้อความเรียบร้อยแล้ว ข้อความจะถูกบันทึกไว้ในข้อความที่ส่งแล้ว


➤ การตั้งค่ารายการ MMS

เมื่อต้องการส่งและรับข้อความ MMS คุณต้องเปิดใช้รูปแบบการเชื่อมต่อเพื่อเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ MMS นอกจากนี้รูปแบบที่ตั้งค่าไว้แล้วโดยผู้ให้บริการของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มรูปแบบการเชื่อมต่อของคุณเองได้


- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ
→ เครือข่าย → การเชื่อมต่อ → ใช้
- 2 เลือก สร้าง
- 3 กำหนดพารามิเตอร์เองสำหรับรูปแบบการเชื่อมต่อ

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
กำหนดชื่อ	ใส่ชื่อให้กับรูปแบบ
ชื่อแอคเซส	ใส่ชื่อแอคเซสพอยท์
ชนิดการอนุญาต	เลือกชนิดการอนุญาต
ID ผู้ใช้	ใส่ชื่อผู้ใช้ของคุณ

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
รหัสผ่าน	ใส่รหัสผ่านของคุณ
โปรโตคอล	เลือกโปรโตคอลเครือข่าย
หน้าหลัก URL	ใส่ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ MMS
Proxy แอดเดรส	ใส่ที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์ Proxy
เวลาที่ใช้ (วินาที)	ใส่ระยะเวลาที่อุปกรณ์จะรอการตอบรับจากเครือข่าย
การตั้งค่าแอดวานซ์	กำหนด IP และ DNS แอดเดรสและทราฟฟิกคลาส

- 4 เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก บันทึก
- 5 ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ →  → การตั้งค่า
→ ข้อความ MMS → รายการข้อความ MMS
- 6 เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อ → กำหนด


➤ การส่งข้อความ MMS

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **เขียน**
- 2 เลือก **รายชื่อ**
คุณสามารถใส่หมายเลขหรือที่อยู่อีเมลได้เอง
หรือเลือกจากบันทึกหรือกลุ่มรายชื่อ ด้วยการเลือก
ทางเลือกอื่น
- 3 เลือกกล่องทำเครื่องหมายที่ติดกับรายชื่อ แล้วเลือก **เพิ่ม**
เมื่อคุณใส่ที่อยู่อีเมล อุปกรณ์จะถามว่าคุณต้องการส่ง ข้อความ
MMS หรือไม่ เลือก **ตกลง** เพื่อยืนยัน
- 4 เลือก **สัมผัสเพื่อเพิ่มอักษร** และใส่ข้อความของคุณ
- 5 เลือก  แล้วแนบไฟล์
คุณสามารถเลือกไฟล์ได้จากรายการไฟล์หรือจับภาพถ่าย
วิดีโอ หรือคลิปเสียง
- 6 เลือก **ส่ง** เพื่อส่งข้อความ

➤ การดูข้อความ SMS และข้อความ MMS

ข้อความที่คุณได้รับ ส่งออก หรือบันทึกไว้จะถูกจัดเรียงไว้ในแฟ้ม
ข้อความต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือก
แฟ้มที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

- **ข้อความเข้า:** ข้อความที่ได้รับ
- **ข้อความที่ส่ง:** ข้อความที่ส่งแล้ว
- **ข้อความออก:** ข้อความที่กำลังส่งออกหรือกำลังรอที่จะส่งออก
- **ข้อความร่าง:** ข้อความที่คุณบันทึกไว้ในภายหลัง

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** และเลือกการสนทนา
โดยค่าพื้นฐาน ข้อความของคุณจะถูกจัดกลุ่มโดยเรียงตาม
รายชื่อเหมือนกับโปรแกรมสนทนา เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมด
แสดง ให้เลือก  → **แสดงแฟ้ม**

2 เลือกข้อความ SMS หรือข้อความ MMS

จากรายการข้อความ ให้ใช้ทางเลือกลงต่อไปนี้

- เมื่อต้องการดูข้อความในการสนทนา ให้เลือก [...] → แสดงการสนทนา
- เมื่อต้องการลบข้อความ ให้เลือก [...] → ลบ
- เมื่อต้องการค้นหาข้อความที่คุณต้องการ ให้เลือก [...] → ค้นหา
- ย้ายข้อความไปเก็บในแฟ้มที่สร้าง เลือก [...] → ย้ายไปยังแฟ้มส่วนตัว จากรายการข้อความ
- เมื่อต้องการดูข้อความที่จัดไว้หรือเข้าใช้แฟ้มที่คุณสร้างขึ้น ให้เลือก [...] → แฟ้มส่วนตัว
- เมื่อต้องการรับข้อความจากสถานีทั้งหมดหรือสถานีส่วนตัว ให้เลือก [...] → ข้อความเครือข่าย
- ย้ายไปยังแฟ้มส่วนตัว [...] → ข้อความขยะ

- เมื่อต้องการดูข้อความในข้อความขยะ ให้เลือก [...] → แสดงรายการโดย
- เมื่อต้องการปรับการตั้งค่าข้อความ ให้เลือก [...] → การตั้งค่า

› การฟังข้อความเสียง

หากคุณกำหนดให้โอนเบอร์ที่ไม่ได้รับสายไปยังศูนย์ฝากข้อความเสียง ผู้โทรจะฝากข้อความเสียงเมื่อคุณไม่ได้รับสายเรียกเข้า เมื่อต้องการเข้าไปที่กล่องข้อความเสียงเข้าและฟังข้อความเสียง

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ปุ่มกด แล้วสัมผัสและกด 1 ค้างไว้

2 ปฏิบัติตามคำแนะนำจากศูนย์ฝากข้อความเสียง




คุณต้องบันทึกหมายเลขของศูนย์ฝากข้อความเสียงก่อนจะเข้าสู่ศูนย์ดังกล่าว ผู้ให้บริการของคุณสามารถให้หมายเลขกับคุณได้

➤ การใช้ข้อความที่ตั้งไว้


รู้วิธีการสร้างและใช้ข้อความ SMS และ MMS ที่ตั้งไว้ เพื่อให้สร้างข้อความใหม่ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

การสร้างข้อความที่ตั้งไว้

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ
- 2 เลือก  → แฟ้มส่วนตัว → ข้อความที่ตั้งไว้ → สร้าง
- 3 ใส่ข้อความของคุณ แล้วเลือก บันทึก

คุณสามารถใส่ข้อความที่ตั้งไว้ในฟิลด์ข้อความได้
ในขณะที่สร้างข้อความ SMS, MMS หรืออีเมลโดยใช้ทางเลือก
แทรกข้อความ

การสร้างข้อความ MMS ที่ตั้งไว้

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ
- 2 เลือก  → แฟ้มส่วนตัว → MMS การ์ด → สร้าง


- 3 สร้างข้อความ MMS พร้อมกับตั้งชื่อเรื่องและใส่ไฟล์แนบที่ต้องการเพื่อใช้เป็นข้อความที่ตั้งไว้ของคุณ ► หน้า 44

4 เลือก บันทึก

คุณสามารถใช้ข้อความ MMS ที่ตั้งไว้ในการสร้างข้อความ MMS ใหม่ได้ทันที จากรายการ MMS การ์ด ให้สัมผัสและกดข้อความที่ตั้งไว้ค้างไว้ แล้วเลือก ส่ง ข้อความที่ตั้งไว้ของคุณจะเปิดขึ้นมาเป็นข้อความ MMS ใหม่

➤ การสร้างแฟ้มเพื่อจัดการข้อความ

รู้วิธีการสร้างแฟ้มเพื่อจัดการข้อความของคุณตามความต้องการและความจำเป็นของคุณ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ
- 2 เลือก  → แฟ้มส่วนตัว → สร้าง
- 3 ใส่ชื่อแฟ้มใหม่ แล้วเลือก ปฏิบัติ

คุณสามารถย้ายข้อความสำคัญๆ ของคุณออกจากข้อความเข้าหรือข้อความที่ส่งแล้วไปยังแฟ้มที่กำหนดเองได้ เพื่อให้จัดการได้ง่ายขึ้น หรือช่วยป้องกันการลบทิ้งโดยไม่ตั้งใจ

อีเมล

รู้จักการส่งหรือดูข้อความอีเมลโดยใช้อีเมลแอดเดสส่วนตัวของคุณหรือของบริษัท

➤ การตั้งค่าอีเมลแอดเดสและรูปแบบ

นอกจากอีเมลแอดเดสที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วโดยผู้ให้บริการของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มอีเมลแอดเดสส่วนบุคคลของคุณได้อีกด้วย และเพิ่มรูปแบบการเชื่อมต่อสำหรับการใช้บริการอีเมลได้อีกด้วย

การตั้งค่าอีเมลแอดเดส

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก อีเมล → อื่นๆ


เมื่อต้องการตั้งค่าแอดเดสให้กับบริการอีเมลที่ต้องการ ให้เลือกชื่อบริการ

2 กำหนดการตั้งค่าให้กับแอดเดสเองโดยปฏิบัติตามหน้าจอต่อไปนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
ชื่อแอดเดส	ใส่ชื่อสำหรับแอดเดส ทางเลือกนี้ใช้สำหรับการตั้งค่าอีเมลแอดเดสใหม่เท่านั้น
อีเมลแอดเดรส	ใส่อีเมลแอดเดรสของคุณ
ชื่อผู้ใช้	ใส่ชื่อผู้ใช้ของแอดเดส
รหัสผ่าน	ใส่รหัสผ่านของแอดเดส

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
SMTP เซิร์ฟเวอร์	ใส่ที่อยู่ของ SMTP เซิร์ฟเวอร์ (เซิร์ฟเวอร์การส่ง)
พอร์ต SMTP	ใส่หมายเลขพอร์ตของ SMTP เซิร์ฟเวอร์
การเชื่อมต่อปลอดภัย	เลือกโปรโตคอลความปลอดภัยของ SMTP เซิร์ฟเวอร์
ชนิดเซิร์ฟเวอร์การรับ	เลือกชนิดของเซิร์ฟเวอร์การรับ (POP3 หรือ IMAP4)
POP3 เซิร์ฟเวอร์/IMAP4 เซิร์ฟเวอร์	ใส่ที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์การรับ
พอร์ต POP3/IMAP4 พอร์ต	ใส่หมายเลขพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์การรับ
การเชื่อมต่อปลอดภัย	เลือกโปรโตคอลความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์การรับ

การเลือกรายการอีเมล

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก อีเมล →  → การตั้งค่า → รายการอีเมล

2 เลือกรายการและเลือก กำหนด

การส่งข้อความอีเมล

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก อีเมล → แอคเคาท์ → เขียน
คุณสามารถเลือก แอคเคาท์ เพื่อดูแอคเคาท์อื่นๆ

2 เลือก รายชื่อ
คุณสามารถใส่ที่อยู่อีเมลได้เอง หรือเลือกจากบันทึกหรือกลุ่มรายชื่อ ด้วยการเลือกทางเลือกอื่น

3 เลือกฟิลด์สำเนาถึง/สำเนาซ่อนถึงและเพิ่มผู้รับเพิ่มเติม

4 เลือกฟิลด์ชื่อเรื่องแล้วใส่ชื่อเรื่อง

- 5 เลือกฟิลต์ใส่ข้อความและใส่ข้อความอีเมลของคุณ
- 6 เลือก [...] → แบนรายการ และแนบไฟล์
คุณสามารถเลือกไฟล์ได้จากรายการไฟล์หรือจับภาพถ่าย
วีดีโอ หรือคลิปเสียง
- 7 เลือก ส่ง เพื่อส่งข้อความ

➤ การดูข้อความอีเมล

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก อีเมล → แอคเคาท์
- 2 เลื่อนไปที่ข้อความเข้า
- 3 เลือก [...] → ดาวน์โหลด
- 4 เลือกอีเมลหรือเซตเตอร์
- 5 หากคุณเลือกเซตเตอร์แล้ว ให้เลือก [...] → เรียก
เพื่อดูข้อความในอีเมล

➤ การซิงโครไนซ์อีเมลกับ Exchange Server

หลังจากกำหนดการตั้งค่าการซิงค์แล้ว คุณสามารถซิงโครไนซ์
อีเมลของคุณกับ Exchange Server ได้ เมื่อต้องการกำหนดค่า
Exchange Server

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก อีเมล → [...] → การตั้งค่า
→ อีเมลแอคเคาท์ → ใหม่ → Exchange ActiveSync
- 2 กำหนดการตั้งค่าให้กับ Exchange Server
เองโดยปฏิบัติตามหน้าจอต่อไปนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
อีเมลแอคเตอรส	ใส่อีเมลแอคเตอรสสำหรับ Exchange Server
ชื่อผู้ใช้	ใส่ชื่อผู้ใช้สำหรับ Exchange Server
รหัสผ่าน	ใส่รหัสผ่านสำหรับ Exchange Server
โดเมน	ใส่โดเมนของอีเมลแอคเตอรสของคุณ

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
เซิร์ฟเวอร์ URL	ใส่ URL ของ Exchange Server
ใช้ SSL	กำหนดเพื่อใช้โปรโตคอล SSL (Secure Sockets Layer) เพื่อเพิ่มระบบป้องกัน

3 หลังจากกำหนดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์แล้ว ให้เลือกจุดที่อยู่ถัดจากชนิดข้อมูลที่จะซิงโครไนซ์

สำหรับการซิงโครไนซ์อีเมลและเหตุการณ์ปฏิทิน
คุณสามารถกำหนดช่วงเวลาการซิงค์

4 เลือก ปฏิบัติ

เมื่อต้องการซิงโครไนซ์อีเมลของคุณ

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก อีเมล → แอคเคาท์ Exchange Server

2 เลือก ... → ดาวน์โหลด

IM

รู้จักวิธีการแชทกับเพื่อนฝูงและสมาชิกในครอบครัวจากโปรแกรมสนทนาต่างๆ เช่น Palringo และ Yahoo Messenger

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก IM

2 เลือกโปรแกรมสนทนา

3 ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อลงชื่อเข้าใช้

4 แชทกับเพื่อนฝูงและครอบครัวได้ทันที




Palringo messenger อาจไม่สามารถใช้ได้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

Social Hub

รู้จักการเข้าสู่ Social Hub™ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันการสื่อสารครบวงจรสำหรับอีเมล, ข้อความ หรือ SNS

โปรดเยี่ยมชม <http://socialhub.samsungmobile.com>
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **Social Hub**
- 2 ตรวจสอบและใช้เนื้อหาที่ส่งจาก Social Hub

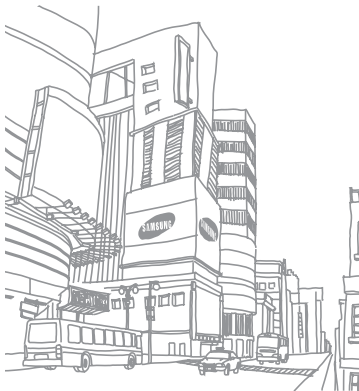

เอ็นเตอร์เทนเมนต์

กล้องถ่ายรูป

รู้วิธีการจับภาพและแสดงรูปถ่ายและวิดีโอ คุณสามารถถ่ายภาพที่ความละเอียดถึง 2048 x 1536 พิกเซล (3.2 เมกะพิกเซล) และวิดีโอที่ความละเอียดถึง 320 x 240 พิกเซล รูปถ่ายจะถูกบันทึกในรูปแบบ jpg และวิดีโอจะถูกบันทึกในรูปแบบ mp4

› การถ่ายรูป

/ ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป

2 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน



- อินเทอร์เฟซของกล้องจะปรากฏเฉพาะในทิศทางแนวนอนเท่านั้น
- กล้องจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไม่ใช้กล้องในระยะเวลาที่กำหนด
- ความจุของความจำอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชิ้นหรือเงื่อนไขการถ่ายภาพ

3 ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายและปรับแต่งตามต้องการ






ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	ตรวจสอบสถานะและการตั้งค่าของกล้อง <ul style="list-style-type: none"> : ความละเอียด : ชนิดเครื่องวัดแสง : ตำแหน่งที่เก็บพื้นฐาน : จำนวนรูปที่คุณสามารถถ่ายได้ (ขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่างของหน่วยความจำ)
2	สลับเป็นกล้องวิดีโอ

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
3	เปลี่ยนโหมดการถ่ายรูป
4	เปลี่ยนโหมดขึ้น
5	เปลี่ยนการตั้งค่ากล้องถ่ายรูป
6	ซ่อนหรือแสดงไอคอนในช่องดูภาพ
7	ปรับสมดุลสีตามสภาพแสง
8	เลือกระยะเวลาเลื่อนก่อนที่กล้องจะทำการถ่ายภาพ
9	ปรับความสว่าง เล็ก + เพื่อเพิ่มความสว่าง หรือ — เพื่อลดความสว่าง
10	ดูรูปภาพหรือวิดีโอล่าสุดที่ถ่าย

4 กดปุ่มระดับเสียงเพื่อซูมเข้าหรือออก

5 กด ปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อถ่ายรูป
รูปถ่ายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

หลังจากถ่ายภาพแล้ว ให้เลือก  เพื่อดูรูปที่ถ่าย

- เมื่อต้องการดูรูปถ่ายอื่นเพิ่มเติม ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา หรือเอียงอุปกรณ์ไปทางซ้ายหรือขวา
- เมื่อต้องการซูมเข้า ให้วางนิ้วมือสองนิ้วลงบนหน้าจอ แล้วแยกนิ้วออก (เลื่อนนิ้วมือเข้าหากันเพื่อซูมออก) เมื่อต้องการออกจากโหมดซูม ให้เลือก **ขนาดจริง**
- เมื่อต้องการเริ่มการแสดงสไลด์โดยใช้รูปภาพหรือวิดีโอ ให้เลือก  สัมผัสหน้าจอเพื่อหยุดการแสดงสไลด์
- เมื่อต้องการดูรายละเอียดรูปถ่าย ให้เลือก 
- เมื่อต้องการลบรูปถ่าย ให้เลือก **ลบ** → **ใช่**
- เมื่อต้องการใช้คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม ให้เลือก  และเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งต่อไปนี้
 - **ส่งผ่าน:** ส่งรูปถ่ายหรืออื่นๆ ผ่านทางข้อความ MMS อีเมล หรือคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ
 - **อัปโหลด:** โปสต์รูปถ่ายไปยังเว็บไซต์ชุมชนหรือบล็อก



- **ตั้งเป็น:** ตั้งค่ารูปถ่ายเป็นวอลเปเปอร์หรือรูปภาพ ID ผู้โทรของรายชื่อ
- **แก้ไข:** แก้ไขรูปถ่าย
- **พิมพ์ผ่าน:** พิมพ์รูปถ่ายโดยใช้การเชื่อมต่อ USB หรือคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

➤ การจับภาพโดยใช้ทางเลือกที่ตั้งไว้สำหรับขึ้นต่างๆ

กล้องของคุณจะมีการตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับขึ้นต่างๆ คุณสามารถเลือกโหมดที่เหมาะสมกับเงื่อนไขการถ่ายภาพและวัตถุต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย


ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณถ่ายภาพตอนกลางคืน ให้เลือกโหมดกลางคืน ที่ใช้การรับแสงเป็นเวลานาน

/ ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป

- 2 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
- 3 เลือก  → ซีน → 
- 4 ปรับแต่งตามที่จำเป็น
- 5 กด ปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อถ่ายรูป

➤ การจับภาพถ่ายในโหมดสไมล์ชอต


กล้องของคุณสามารถจดจำใบหน้าของคุณและช่วยให้คุณถ่ายภาพรอยยิ้มของคุณเหล่านั้นได้

- 1 ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
- 2 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
- 3 เลือก  → สไมล์ชอต

- 4 ปรับแต่งตามที่จำเป็น
- 5 กดปุ่มกล้องถ่ายรูป
- 6 ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่าย อุปกรณ์ของคุณจะจดจำบุคคลในภาพแล้วตรวจจับรอยยิ้ม เมื่อบุคคลดังกล่าวยิ้ม อุปกรณ์จะถ่ายรูปโดยอัตโนมัติ

➤ การจับภาพต่อเนื่อง


คุณสามารถถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหวแบบต่อเนื่องได้อย่างง่ายดาย ซึ่งจะมีประโยชน์เมื่อคุณกำลังถ่ายภาพเด็กวิ่งเล่นหรือกิจกรรมกีฬา


- 1 ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
- 2 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
- 3 เลือก  → ชอตต่อเนื่อง

- 4 ปรับแต่งตามที่จำเป็น
- 5 กดปุ่มกล้องถ่ายรูปค้างไว้ กล้องจะถ่ายภาพต่อไปจนกระทั่งคุณปล่อยปุ่มกล้องถ่ายรูป

➤ การจับภาพแบบพานอรามา


คุณสามารถถ่ายภาพแบบพานอรามาในมุมกว้างโดยใช้โหมดถ่ายรูปแบบพานอรามา โหมดนี้จะเหมาะกับการถ่ายภาพทิวทัศน์

- 1 ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
- 2 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
- 3 เลือก  → พานอรามา
- 4 เลือกทิศทาง
- 5 ปรับแต่งตามที่จำเป็น

- 6 กดปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อถ่ายรูปแรก
- 7 ค่อยๆ เลื่อนอุปกรณ์ไปในทิศทางที่คุณเลือก และจัดเฟรมสีเขียวให้ตรงกับช่องมองภาพ
เมื่อคุณจัดเฟรมสีเขียวให้ตรงกับช่องมองภาพแล้ว กล้องจะถ่ายภาพถัดไปโดยอัตโนมัติ
- 8 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 7 เพื่อถ่ายรูปแบบพานอรามาให้สมบูรณ์
- 9 เลือก  เพื่อถ่ายภาพพานอรามา


➤ การจับภาพแบบโมเสก

คุณสามารถจับหลายภาพและรวมไว้ในโมเสกได้โดยอัตโนมัติ



- 1 ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
- 2 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
- 3 เลือก  → โมเสก

- 4 เลือกเลย์เอาต์รูปแล้วกดปุ่มกล้องถ่ายรูป
- 5 ปรับแต่งตามที่จำเป็น
- 6 กดปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อถ่ายรูปสำหรับแต่ละส่วน



➤ การจับภาพถ่ายพร้อมเฟรมตกแต่ง

- 1 ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
- 2 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
- 3 เลือก  → เฟรม
- 4 เลือกเฟรมที่ต้องการแล้วกดปุ่มกล้องถ่ายรูป
- 5 ปรับแต่งตามที่จำเป็น
- 6 กดปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อถ่ายภาพและใช้เฟรมตกแต่งโดยอัตโนมัติ


➤ การกำหนดการตั้งค่าภาพถ่ายเอง

ก่อนที่จะถ่ายภาพ ให้เลือก  →  เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
ความละเอียด	เปลี่ยนทางเลือกของความละเอียด
เอฟเฟกต์	ใช้เอฟเฟกต์พิเศษ เช่น โทนซีเปียเนกาทีฟ หรือขาวดำ
เครื่องวัดแสง	เลือกชนิดของเครื่องวัดแสง
คุณภาพรูปภาพ	กำหนดระดับคุณภาพของรูปถ่าย


ก่อนที่จะถ่ายภาพ ให้เลือก  →  เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าต่อไปนี้

การตั้งค่า	ฟังก์ชัน
ไกด์ไลน์	แสดงคำแนะนำบนหน้าจอตัวอย่าง
แสดง	ตั้งกล้องถ่ายรูปเพื่อแสดงภาพที่ถ่ายไว้


การตั้งค่า	ฟังก์ชัน
การเชื่อมต่อ GPS	<p>ตั้งค่ากล้องถ่ายรูปเพื่อให้รวมข้อมูลตำแหน่งไว้ในภาพของคุณ</p> <p> • เพื่อให้ใช้สัญญาณ GPS ได้ดี ให้หลีกเลี่ยงการถ่ายรูปในตำแหน่งที่อาจมีอุปสรรคขัดขวางสัญญาณ เช่น ตำแหน่งระหว่างอาคาร พื้นที่ระดับต่ำกว่าน้ำทะเล หรือสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย</p> <p>• คุณสามารถเลือกกำหนดการตั้งค่าการเชื่อมต่อ GPS เองได้ เพื่อให้สามารถรับสัญญาณ GPS ได้ดียิ่งขึ้น ► หน้า 105</p>

การตั้งค่า	ฟังก์ชัน
เสียงชัตเตอร์	กำหนดให้ปุ่มชัตเตอร์กล้องถ่ายรูปมีเสียงเมื่อจับภาพ
ที่เก็บ	เลือกตำแหน่งความจำสำหรับจัดเก็บภาพที่ถ่ายไว้
ตั้งค่าใหม่	ตั้งค่าเมนูและทางเลือกการถ่ายรูปใหม่

› การบันทึกวิดีโอ

- 1 ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
- 2 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
- 3 เลือก  เพื่อเปลี่ยนเป็นกล้องวิดีโอ

4 ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายและปรับแต่งตามต้องการ

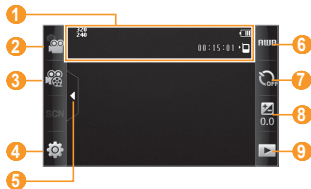


ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	ตรวจสอบสถานะและการตั้งค่าของกล้องวิดีโอ <ul style="list-style-type: none"> 220 : ความละเอียด ๑๒ : ตำแหน่งที่เก็บพื้นฐาน 00:15:01 : ความยาวของวิดีโอที่สามารถบันทึกได้ (ขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่างหน่วยความจำ)
2	สลับเป็นกล้องถ่ายรูป

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
3	เปลี่ยนโหมดการบันทึก (สำหรับการแนบไปยังข้อความมัลติมีเดียหรือสำหรับการบันทึกตามปกติ)
4	เปลี่ยนการตั้งค่ากล้องวิดีโอ
5	ซ่อนหรือแสดงไอคอนในช่องดูภาพ
6	ปรับสมดุลสีตามสภาพแสง
7	เลือกระยะเวลาเลื่อนก่อนที่กล้องจะเริ่มบันทึกวิดีโอ
8	ปรับความสว่าง เล็ก + เพื่อเพิ่มความสว่าง หรือ — เพื่อลดความสว่าง
9	ดูรูปภาพหรือวิดีโอล่าสุดที่ถ่าย




5 กดปุ่มระดับเสียงเพื่อซูมเข้าหรือออก


6 กดปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อเริ่มการบันทึก

7 เลือก  หรือกดปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อหยุดบันทึก
วิดีโอจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ



 กล้องอาจไม่สามารถบันทึกวิดีโอได้อย่างเหมาะสมเมื่อใช้
การ์ดความจำที่มีความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลต่ำ

หลังจากบันทึกวิดีโอแล้ว ให้เลือก  เพื่อดูวิดีโอที่ถ่ายไว้



- เมื่อต้องการดูวิดีโออื่นเพิ่มเติม ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาหรือ
เอียงอุปกรณ์ไปทางซ้ายหรือขวา
- เมื่อต้องการเล่นวิดีโอ ให้เลือก  ตรงกลางหน้าจอ
- เมื่อต้องการเริ่มการแสดงผลโดยใช้รูปภาพหรือวิดีโอ ให้เลือก
 สัมผัสหน้าจอเพื่อหยุดการแสดงผล
- เมื่อต้องการดูรายละเอียดรูปถ่าย ให้เลือก 
- เมื่อต้องการลบวิดีโอ ให้เลือก ลบ → ใช่

- เมื่อต้องการใช้คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม ให้เลือก  และเลือก
ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งต่อไปนี้
 - ส่งผ่าน: ส่งวิดีโอหรืออื่นๆ ผ่านทางข้อความ MMS อีเมล
หรือคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ
 - อัปโหลด: โหลดวิดีโอไปยังเว็บไซต์ชุมชนหรือบล็อก

➤ การกำหนดการตั้งค่ากล้องวิดีโอเอง

ก่อนที่จะจับภาพวิดีโอ ให้เลือก  → 
เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
ความละเอียด	เปลี่ยนทางเลือกของความละเอียด
เอฟเฟ็กต์	ใช้เอฟเฟ็กต์พิเศษ เช่น โทนซีเปีย เนกาทีฟ หรือขาวดำ
คุณภาพวิดีโอ	กำหนดระดับคุณภาพวิดีโอของคุณ

ก่อนที่จะบันทึกวิดีโอ ให้เลือก  → 
เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้

การตั้งค่า	ฟังก์ชัน
ไกด์ไลน์	แสดงคำแนะนำบนหน้าจอตัวอย่าง
การบันทึกเสียง	เปิดหรือปิดเสียง
ที่เก็บ	เลือกตำแหน่งความจำสำหรับจัดเก็บภาพวิดีโอที่บันทึกไว้
ตั้งค่าใหม่	ตั้งค่าเมนูและทางเลือกการถ่ายรูปใหม่

เครื่องเล่นวิดีโอ

รู้จักการใช้เครื่องเล่นวิดีโอในการเล่นวิดีโอประเภทต่างๆ เครื่องเล่นวิดีโอรองรับรูปแบบไฟล์ต่อไปนี้: mp4, 3gp



- รูปแบบไฟล์บางไฟล์อาจไม่รองรับขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์
- หากขนาดไฟล์เกินกว่าความจำที่ใช้ได้ อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นขณะเปิดไฟล์

› การเล่นวิดีโอ

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก เครื่องเล่นวิดีโอ

2 เลือกวิดีโอที่จะเล่น

3 ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้



ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	เปิดใช้งานระบบเสียงเซอร์ราวด์ 5.1 ช่องเมื่อเสียบเฮดเซต
2	เลื่อนไปยังจุดใดๆ ในไฟล์โดยการลากแถบ
3	ค้นหาย้อนกลับในไฟล์

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
4	เปลี่ยนอัตราส่วนของหน้าจอวิดีโอ
5	ปรับระดับเสียง
6	พักการเล่น ให้เลือก ► เพื่อกลับสู่การเล่น
7	ค้นหาข้ามไปข้างหน้าในไฟล์

› การกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงของคุณเอง

ในระหว่างการเล่นวิดีโอ ให้เลือก **...** เพื่อเข้าสู่วัดตั้งค่าต่อไปนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
ความสว่าง	การปรับความสว่างของวิดีโอ
การค้นหาโมเสก	แบ่งวิดีโอออกเป็นส่วนๆ เพื่อใช้การ ตั้งค่าที่แตกต่างกันในแต่ละส่วน
ส่งผ่าน	ส่งวิดีโอหรืออื่นๆ ผ่านทางข้อความ MMS อีเมล หรือคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
อัปโหลดไปยังเว็บ	โพสต์วิดีโอไปยังเว็บไซต์ชุมชนหรือบล็อก
รายละเอียด	ดูรายละเอียดของวิดีโอ

เพลง

รู้วิธีการฟังเพลงโปรดของคุณขณะเดินทางไปกับเครื่องเล่นเพลง เครื่องเล่นเพลงรองรับรูปแบบไฟล์ต่อไปนี้ wav, mmf, xmf, imy, midi, amr, mp3, aac, wma, 3gp, และ m4a



- รูปแบบไฟล์บางไฟล์อาจไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์
- หากขนาดไฟล์เกินกว่าความจำที่ใช้ได้ อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นขณะเปิดไฟล์

➤ การเพิ่มไฟล์เพลงลงในอุปกรณ์ของคุณ

ให้เริ่มด้วยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังอุปกรณ์หรือการ์ดความจำของคุณดังนี้

- ดาวน์โหลดจากเว็บไร้สาย ► หน้า 79
- ดาวน์โหลดจาก PC โดยใช้ Samsung Kies
ซึ่งเป็นโปรแกรมเสริม ► หน้า 93
- รับข้อมูลผ่านบลูทูธ ► หน้า 88
- คัดลอกไปยังการ์ดความจำของคุณ ► หน้า 94
- ซิงโครไนซ์กับ Windows Media Player 11 ► หน้า 93



ห้ามซิงโครไนซ์หรือรับผิดชอบต่อการใช้งานไฟล์เพลงพื้นฐานที่มาพร้อมอุปกรณ์

➤ การเล่นเพลง

หลังจากถ่ายโอนไฟล์เพลงไปยังอุปกรณ์หรือการ์ดความจำของคุณแล้ว ให้ทำดังนี้

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก เพลง
- 2 เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังหมวดหมู่เพลง
- 3 เลือกไฟล์เพลง
- 4 ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้



ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1 ¹	เปิดใช้งานระบบเสียงเซอร์ราวด์ 5.1 ช่องเมื่อเสียบเสตเซ็คท์


ตัวเลข	ฟังก์ชัน
2 ¹	ดูรายละเอียดของไฟล์เพลง
3 ¹	เลื่อนไปยังจุดใดๆ ในไฟล์โดยการลากแถบ
4	ข้ามย้อนกลับ ค้นหาย้อนกลับในไฟล์ (สัมผัสและกดค้างไว้)
5 ¹	เปิดใช้งานโหมดสลับเปลี่ยน
6 ¹	เปลี่ยนโหมดทำซ้ำ (ปิด เล่นซ้ำหนึ่งไฟล์ หรือเล่นซ้ำทุกไฟล์)
7	ปรับระดับเสียง
8	พักการเล่น ให้เลือก ► เพื่อกลับสู่การเล่น
9	ข้ามไปข้างหน้า ค้นหาข้ามไปข้างหน้าในไฟล์ (สัมผัสและกดค้างไว้)

1. ไอคอนเหล่านี้จะแสดงขึ้นเมื่อคุณสัมผัสหน้าจอเครื่องเล่นเพลง



- SRS CS Headphone™ จะให้ประสบการณ์ระบบเสียงเซอร์ราวด์ 5.1 ผ่านการใช้งานหูฟังหรือ Earbud มาตรฐานเมื่อคุณรับฟังเนื้อหาอัลติแซนแนล เช่น ภาพยนตร์ DVD
- WOW HD™ ได้พัฒนาคุณภาพการเล่นเสียงขึ้นอย่างมาก และให้ประสบการณ์บันเทิงสามมิติแบบไดนามิกด้วยเสียงเบสที่นุ่มลึกและให้เสียงที่กระจ่างใสชัดเจนในทุกรายละเอียด

➤ การสร้างรายการเพลง

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก เพลง
- 2 เลือก รายการเพลง... →  → สร้าง
- 3 ใส่ชื่อรายการเพลงใหม่แล้วเลือก ปฏิบัติ
- 4 เลือกรายการเพลงที่สร้าง

5 เลือก เพิ่ม

6 เลือกไฟล์ที่คุณต้องการรวมไว้ แล้วเลือก เพิ่ม

➤ การเพิ่มเพลงในรายการด่วน

- 1 ระหว่างการเล่น ให้เลือก เพิ่มในรายการด่วน เพื่อจัดเก็บเพลงที่ชื่นชอบไว้ในรายการด่วน
- 2 เมื่อต้องการดูเพลงอื่นในรายการ ให้เลือก ไปยังรายการด่วน

➤ การกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงของคุณเอง

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก เพลง
- 2 เลือก  → การตั้งค่า

3 ปรับแต่งการตั้งค่าต่อไปนี่เพื่อกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลง ของคุณเอง



ทางเลือก	ฟังก์ชัน
อีควอไลเซอร์	เลือกชนิดอีควอไลเซอร์พื้นฐาน
เอฟเฟ็คส์	เลือกเอฟเฟ็คส์เสียง
เมนูเพลง	เลือกหมวดเพลงที่จะแสดงในหน้าจอ ที่เก็บเพลง
การแสดงผลภาพ	เลือกการแสดงผลภาพเคลื่อนไหวที่จะ แสดงระหว่างการเล่น

➤ การค้นหาข้อมูลเพลง


รู้วิธีการเข้าสู่บริการดาวน์โหลดเพลงออนไลน์เพื่อรับข้อมูล
เกี่ยวกับเพลง



- ผู้ให้บริการบางรายอาจไม่มีบริการนี้
- ฐานข้อมูลอาจไม่มีข้อมูลเพลงครบทุกเพลง

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก เพลง →  → การค้นหาชื่อเพลง
- 2 เลือก  เพื่อบันทึกเพลงบางส่วน
หลังจากนั้น 10 วินาที การบันทึกจะหยุดโดยอัตโนมัติ
- 3 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อรับข้อมูลเพลงจาก
เซิร์ฟเวอร์

➤ การเพิ่มข้อมูลเพลงในรายการที่ต้องการ

- 1 จากรายการผลการค้นหาชื่อเพลงหรือข้อมูลเพลงที่ใกล้เคียง
ให้เลือก เพิ่มในรายการความต้องการ เพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลเพลงในรายการที่ต้องการ
- 2 เมื่อต้องการดูเพลงอื่นในรายการที่ต้องการ ให้เลือก เพลง
→  → รายการที่ต้องการ

วิทยุ FM

รู้วิธีการฟังเพลงและข่าวในวิทยุ FM หากต้องการฟังวิทยุ FM คุณต้องเชื่อมต่อหูฟังที่ให้มาซึ่งทำหน้าที่เป็นเสาอากาศวิทยุ

การฟังวิทยุ FM


- 1 เสียบเสตดเช็ตที่ให้มาเข้ากับอุปกรณ์
- 2 ในโหมดเมนู ให้เลือก วิทยุ FM
- 3 เลือก ไข เพื่อเริ่มต้นหาคคลื่นวิทยุอัตโนมัติ

วิทยุ FM จะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ



ครั้งแรกที่คุณเปิดวิทยุ FM คุณจะได้รับแจ้งให้เริ่มต้นหาคคลื่นวิทยุโดยอัตโนมัติ

4 ควบคุมวิทยุ FM โดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

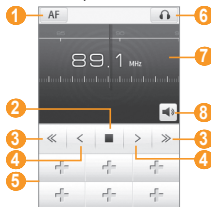

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	ตั้งวิทยุ FM ให้ปรับคลื่นความถี่ของสถานีใหม่โดยอัตโนมัติ เมื่อสัญญาณวิทยุปัจจุบันสัญญาณอ่อน
2	ปิดวิทยุ FM เลือก ► เพื่อเปิดวิทยุ FM
3	เปลี่ยนความถี่ครั้งละ 0.1 เมกะเฮิร์ตซ
4	ค้นหาสถานีวิทยุที่สามารถรับฟังได้

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
5	เพิ่มสถานีวิทยุปัจจุบันไปยังรายการที่ชอบ
6	เปลี่ยนอุปกรณ์สัญญาณเสียงออก (หูฟังหรือลำโพงของอุปกรณ์)
7	เปลี่ยนความถี่โดยการเลื่อนแถบสเกลไปทางซ้ายหรือขวา
8	ปรับระดับเสียง

➤ การบันทึกเพลงจากวิทยุ FM

- 1 เสียบहेดเซ็ทที่ให้มาเข้ากับอุปกรณ์
- 2 ในโหมดเมนู ให้เลือก วิทยุ FM
- 3 เลือก ► เพื่อเปิดวิทยุ FM
- 4 เลื่อนไปยังสถานีวิทยุที่คุณต้องการ

5 เลือก [...] → บันทึก เพื่อเริ่มการบันทึก



6 เมื่อบันทึกเสร็จสิ้นแล้ว ให้เลือก บันทึก
ไฟล์ที่บันทึกไว้จะถูกบันทึกใน เสียง (ในโหมดเมนู ให้เลือก
ไฟล์ส่วนตัว → เสียง)

เมื่อต้องการฟังไฟล์ที่บันทึกไว้ ให้เลือก [...] → ไปยังเสียง
→ ไฟล์


➤ การบันทึกสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติ

- 1 เสียบहेดเซ็ทที่ให้มาเข้ากับอุปกรณ์
- 2 ในโหมดเมนู ให้เลือก วิทยุ FM
- 3 เลือก [...] → ค้นหา
- 4 เลือก ใช่ เพื่อยืนยัน (หากจำเป็น)
วิทยุ FM จะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ

➤ การเพิ่มสถานีวิทยุไปยังรายการที่ชอบ

- 1 เสียบเฮดเซตที่ให้มาเข้ากับอุปกรณ์
 - 2 ในโหมดเมนู ให้เลือก วิทยุ FM
 - 3 เลือก ► เพื่อเปิดวิทยุ FM
 - 4 เลื่อนไปยังสถานีวิทยุที่คุณต้องการ
 - 5 เลือก  เพื่อเพิ่มในรายการที่ชอบ
-  เมื่อต้องการลบหรือเปลี่ยนชื่อสถานีวิทยุที่ชอบ ให้สัมผัสและกดสถานีวิทยุค้างไว้

➤ การกำหนดการตั้งค่าวิทยุ FM เอง

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก วิทยุ FM
- 2 เลือก  → การตั้งค่า

3 ปรับแต่งการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่าวิทยุ FM ของคุณเอง

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
เปลี่ยนความถี่ใหม่อัตโนมัติ	กำหนดให้วิทยุ FM พยายามปรับคลื่นความถี่สถานีวิทยุใหม่เมื่อสัญญาณปัจจุบันอ่อนหรือไม่
ปิดวิทยุ FM อัตโนมัติ	กำหนดให้ปิดวิทยุ FM หลังจากช่วงเวลาที่เราหลับ
ตำแหน่งที่บันทึก	กำหนดตำแหน่งความจำสำหรับจัดเก็บคลิปวิทยุ FM
ชื่อพื้นฐานของการบันทึกไฟล์	กำหนดคำนำหน้าพื้นฐานของคลิปวิทยุ FM

เกมส์และอื่นๆ

รู้วิธีการเล่นเกมส์และการใช้แอปพลิเคชันของเทคโนโลยีจาวาที่ได้รับรางวัล



การดาวน์โหลดเกมส์จาวาหรือแอปพลิเคชันจาวาอาจไม่ได้รับการสนับสนุน ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์

› การดาวน์โหลดเกมส์และแอปพลิเคชัน

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก เกมส์ → เกมส์เพิ่มเติม
อุปกรณ์ของคุณจะเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ที่ผู้ให้บริการของคุณกำหนดไว้ล่วงหน้า
- 2 ค้นหาเกมส์หรือแอปพลิเคชัน แล้วดาวน์โหลดไว้ในอุปกรณ์

› การเล่นเกมส์หรือการเริ่มแอปพลิเคชัน

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก เกมส์
- 2 เลือกเกมส์หรือแอปพลิเคชันจากรายการแล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ



- เกมส์หรือแอปพลิเคชันที่มีอยู่อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
- การควบคุมและทางเลือกของเกมส์หรือแอปพลิเคชันอาจแตกต่างกัน
- เลือก การป้องกัน เพื่อป้องกันการลบเกมส์หรือแอปพลิเคชันโดยไม่ได้ตั้งใจ

ข้อมูลส่วนตัว

รายชื่อ

รู้วิธีการสร้างและจัดการรายการในรายชื่อส่วนตัวหรือธุรกิจที่เก็บไว้ในความจำเครื่องหรือ SIM การ์ด คุณสามารถบันทึกชื่อ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่อยู่อีเมล วันเกิด และอื่นๆ สำหรับรายชื่อของคุณ

› การสร้างรายชื่อ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก รายชื่อ → สร้าง
- 2 ใส่ข้อมูลรายชื่อ
- 3 เลือก ปฏิบัติ เพื่อเพิ่มรายชื่อไว้ในความจำ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างรายชื่อจากหน้าจอการโทรได้อีกด้วย


- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ปุ่มกด และใส่หมายเลขโทรศัพท์
- 2 เลือก เพิ่มในรายชื่อ → สร้างรายชื่อ
- 3 ใส่ข้อมูลรายชื่อ
- 4 เลือก ปฏิบัติ เพื่อเพิ่มรายชื่อไว้ในความจำ

› การค้นหารายชื่อ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก รายชื่อ
- 2 เลือก ค้นหา และใส่ตัวอักษรตัวแรกของชื่อที่คุณต้องการ
- 3 เลือกชื่อที่ติดต่อกจากรายชื่อผู้ติดต่อ

เมื่อพบรายชื่อที่ต้องการ คุณสามารถ

- ส่งข้อความ SMS หรือข้อความ MMS ด้วยการเลือก ✉
- โทรออกด้วยการกด [☎]
- แก้ไขข้อมูลรายชื่อด้วยการเลือก แก้ไข

 เมื่อต้องการใช้ทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับรายชื่อ ให้แตะรายชื่อในรายการค้างไว้

➤ การตั้งค่าหมายเลขที่ชอบ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก รายชื่อ → รายชื่อที่ชอบ → เพิ่ม
- 2 เลือกกล่องทำเครื่องหมายที่ติดกับรายชื่อ แล้ว เพิ่ม
รายชื่อนั้นจะถูกบันทึกเป็นรายการหมายเลขที่ชอบ
เมื่อต้องการเพิ่มหมายเลขในรายการที่ชอบ ให้เลือกรายชื่อจาก
รายชื่อ แล้วเลือก ★ ที่ติดกับรายชื่อผู้ติดต่อ



หมายเลขที่ชอบจะถูกกำหนดให้เป็นรายชื่อเพื่อนสนิท (👤)
บนแถบเครื่องมือ Widget

➤ การสร้างนามบัตร


- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก รายชื่อ → ... → ข้อมูลส่วนตัว
- 2 ใส่รายละเอียดส่วนตัวของคุณ
- 3 เลือก ปฏิบัติ



คุณสามารถส่งนามบัตรของคุณได้โดยแนบไปพร้อมกับ
ข้อความหรือส่งอีเมล หรือโดยการถ่ายโอนผ่านคุณสมบัติ
ไร้สายของบลูทูธ

➤ การรับรายชื่อจากแอคเคาท์ชุมชนของคุณ

คุณสามารถดูรายการของแอคเคาท์เว็บไซต์ชุมชนแล้วเลือก
แอคเคาท์เพื่อเพิ่มรายชื่อจากเว็บไซต์ลงในรายชื่อในอุปกรณ์
ของคุณ

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก รายชื่อ →  → รับเพื่อน
รายการแอดเดสส์ที่คุณเพิ่มจะปรากฏขึ้น

2 เลือกแอดเดสส์

➤ การสร้างกลุ่มรายชื่อ

การสร้างกลุ่มรายชื่อจะทำให้คุณสามารถจัดการหลายรายชื่อและ
ส่งข้อความหรืออีเมลไปยังทุกคนในกลุ่มได้ เริ่มต้นด้วยการสร้าง
กลุ่มรายชื่อ ดังนี้

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก รายชื่อ → กลุ่ม → สร้าง

2 เลือกตำแหน่งความจำที่จะบันทึกกลุ่ม

3 ใส่ชื่อและเลือกเสียงเรียกเข้าสำหรับกลุ่ม

4 เลือก บันทึก

➤ การตัดลอกรายชื่อ

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก รายชื่อ →  → ตัดลอกรายชื่อ

2 เลือกทางเลือกการคัดลอก (จากโทรศัพท์ไปยัง SIM การ์ด
หรือจาก SIM การ์ดไปยังอุปกรณ์)

3 เลือกรายชื่อที่จะคัดลอก

4 เมื่อคุณเลือกรายชื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก คัดลอก

ปฏิทิน

รู้จักวิธีการสร้างและจัดการเหตุการณ์รายวันหรือรายเดือน และตั้ง
การเตือนเพื่อเตือนให้คุณไม่พลาดเหตุการณ์สำคัญๆ

➤ การสร้างเหตุการณ์

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ปฏิทิน

2 เลือก สร้าง

3 ใส่รายละเอียดของเหตุการณ์ตามที่ต้องการ

4 เลือก บันทึก

➤ การดูเหตุการณ์

เมื่อต้องการเปลี่ยนการแสดงผลปฏิทิน

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ปฏิทิน

2 เลือกโหมดแสดงจากบรรทัดบนสุดของปฏิทิน

3 เลือกเหตุการณ์เพื่อดูรายละเอียด

หากต้องการดูเหตุการณ์ในวันใดโดยเฉพาะ

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ปฏิทิน



2 เลือกวันในปฏิทิน

ในมุมมองรายเดือน วันที่มีเหตุการณ์ที่ตั้งไว้จะแสดงเป็นรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก

เมื่อต้องการเลื่อนไปวันที่ระบุโดยการใส่วันที่ด้วยตนเอง ให้เลือก ไปที่ ใส่วันที่ แล้วเลือก ไปที่

3 เลือกเหตุการณ์เพื่อดูรายละเอียด



- คุณสามารถส่งเหตุการณ์ไปยังบุคคลอื่นโดยการเลือก  → ส่งผ่าน → ทางเลือก
 - คุณสามารถพิมพ์เหตุการณ์ผ่านบลูทูธได้โดยการเลือก  → พิมพ์ผ่านบลูทูธ
 - คุณสามารถซิงโครไนซ์ปฏิทินของคุณกับ Exchange server ได้ หลังจากกำหนดการตั้งค่าการซิงค์แล้ว
- ▶ หน้า 49

➤ การหยุดการเตือนเหตุการณ์

ถ้าคุณตั้งการเตือนสำหรับเหตุการณ์ตามปฏิทิน การเตือนจะส่งเสียงเตือนเมื่อถึงเวลาที่ระบุ เมื่อต้องการหยุดการเตือน สัมผัส และกด หยุด ค้างไว้

สิ่งที่ต้องทำ


รู้วิธีการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำเหมือนและตั้งการเตือนเพื่อเตือนตัวเองถึงงานสำคัญหรือกำหนดระดับความสำคัญ

› การสร้างสิ่งที่ต้องทำ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **สิ่งที่ต้องทำ**
- 2 เลือก **สร้าง**
- 3 ใส่รายละเอียดของสิ่งที่ต้องทำ
- 4 เลือก **บันทึก**

› การดูสิ่งที่ต้องทำ



- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **สิ่งที่ต้องทำ**

- 2 เลือก  → **แสดงรายการโดย** และเลือกหมวดหมู่เพื่อจัดเรียงสิ่งที่ต้องทำ

- 3 เลือกสิ่งที่ต้องทำเพื่อดูรายละเอียด

สำหรับงานที่เสร็จเรียบร้อยตามกำหนดเวลาที่หมดอายุแล้ว คุณสามารถกำหนดสถานะเป็นเสร็จสมบูรณ์ได้โดยการเลือกสิ่งที่ต้องทำและกล่องกาเครื่องหมายจากบรรทัดบนสุด



- คุณสามารถส่งสิ่งที่ต้องทำไปยังบุคคลอื่นได้โดยการเลือก  → **ส่งผ่าน** → **ทางเลือก**
 - คุณสามารถพิมพ์สิ่งที่ต้องทำผ่านบลูทูธได้โดยการเลือก  → **พิมพ์ผ่านบลูทูธ**
 - คุณสามารถซิงโครไนซ์สิ่งที่ต้องทำของคุณกับ Exchange server ได้ หลังจากกำหนดการตั้งค่าการซิงค์แล้ว
- ▶ หน้า 49

สมุดบันทึก

รู้วิธีการบันทึกข้อมูลสำคัญเพื่อบันทึกและเรียกดูในภายหลัง

› การสร้างสมุดบันทึก

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก สมุดบันทึก
- 2 เลือก สร้าง
- 3 ใส่ข้อความบันทึกของคุณ
- 4 เลือก กลับ เพื่อซ่อนปุ่มกด
- 5 เลือกสีเพื่อเปลี่ยนสีพื้นหลัง
- 6 เลือก บันทึก

› การดูสมุดบันทึก

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก สมุดบันทึก
- 2 เลือกสมุดบันทึกเพื่อดูรายละเอียด
เมื่อต้องการดูรายละเอียดสมุดบันทึกทั้งหมดจากรายการ
สมุดบันทึก ให้เลือก เพิ่มขนาด



คุณสามารถส่งสมุดบันทึกไปยังบุคคลอื่นได้โดยการเลือก
... → ส่งผ่าน → ทางเลือก

เครื่องบันทึกเสียง

รู้วิธีการทำงานกับเครื่องบันทึกเสียงอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถ
ตั้งเสียงบันทึกเป็นเสียงเรียกเข้าหรือเสียงเตือนได้

› การบันทึกสมุดบันทึกเสียง

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก บันทึกเสียง
- 2 เลือก ● เพื่อเริ่มการบันทึก
- 3 อัดเสียงพูดผ่านไมโครโฟน
- 4 เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก ■ หรือ บันทึก
- 5 หากต้องการบันทึกเสียงบันทึกเพิ่มเติม ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-4

› การเล่นเสียงบันทึก

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก บันทึกเสียง
- 2 ในรายการเพลง ให้เลือกเสียงบันทึกที่จะเล่น

3 ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้:



Number	Function
1	เลื่อนไปยังจุดใดๆ ในไฟล์โดยการลากแถบ
2	พักการเล่น เลือก ► เพื่อกลับสู่การเล่น
3	ปรับระดับเสียง



คุณสามารถส่งเสียงบันทึกไปยังบุคคลอื่นโดยการสัมผัสเสียงบันทึกค้างไว้ และเลือกทางเลือกการส่ง

เว็บ

อินเทอร์เน็ต

รู้จักการเข้าถึงและบุ๊คมาร์กเว็บเพจที่คุณชื่นชอบ



- คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการเข้าสู่เว็บและการดาวน์โหลดมีเดีย หากต้องการทราบรายละเอียดโปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
- เมนูของเว็บเบราว์เซอร์อาจมีชื่อแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ
- ไอคอนที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

› การตั้งค่ารายการอินเทอร์เน็ต

เมื่อต้องการเข้าใช้เครือข่ายและเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณต้องเปิดใช้รูปแบบการเชื่อมต่อ นอกจากกรู๊ปแบบที่ตั้งค่าไว้แล้ว โดยผู้ให้บริการของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มรูปแบบการเชื่อมต่อของคุณเองได้

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → เครือข่าย → การเชื่อมต่อ → ใช้
- 2 เลือก สร้าง
- 3 กำหนดการตั้งค่าเครือข่ายเอง
▶ "การตั้งค่ารายการ MMS" (หน้า 43)
- 4 ในโหมดเมนู ให้เลือก อินเทอร์เน็ต → ... → การตั้งค่าอินเทอร์เน็ต → รายการอินเทอร์เน็ต
- 5 เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อ → กำหนด

➤ การเข้าสู่เว็บเพจ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก อินเทอร์เน็ต เพื่อเริ่มเข้าสู่โฮมเพจที่ระบุ
เมื่อต้องการเข้าสู่เว็บเพจที่ระบุ ให้เลือกฟิลด์ใส่ URL
ใส่ที่อยู่เว็บ (URL) ของเว็บเพจแล้วเลือก ไป
- 2 ท่องเว็บเพจโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้



หน้าจอข้างต้นอาจแตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ


ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	บุ๊กมาร์คเว็บเพจปัจจุบัน
2 ¹	ย้อนกลับหรือไปข้างหน้าไปที่เว็บเพจในประวัติ
3	เข้าสู่รายการทางเลือกของเว็บเบราว์เซอร์
4	รีเฟรชเว็บเพจปัจจุบัน
5	เปลี่ยนโหมดแสดง
6 ¹	สิ้นสุดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
7	เปิดเว็บเพจบนหน้าต่างใหม่สลับระหว่าง หน้าต่างที่เปิดล่าสุด
8	เปิดรายการบุ๊กมาร์คที่บันทึกไว้ เพจที่เข้าชมบ่อย บริการข้อมูล RSS และประวัติการใช้อินเทอร์เน็ตล่าสุด

1. ไอคอนเหล่านี้จะแสดงขึ้นเมื่อคุณสัมผัสหน้าจอ

ขณะเรียกดูเว็บเพจ ให้ใช้ทางเลือกลงต่อไปนี้

- เมื่อต้องการซูมเข้า ให้วางนิ้วมือสองนิ้วลงบนหน้าจอ แล้วแยกนิ้วออก (เลื่อนนิ้วมือเข้าหากันเพื่อซูมออก) คุณยังสามารถสัมผัสหน้าจอสองครั้ง
- เมื่อต้องการแปลคำศัพท์ ให้สัมผัสและกดคำศัพท์ที่คุณต้องการแปล แล้วเลือก แปล

➤ การทำบุ๊กมาร์คเว็บเพจที่คุณชื่นชอบ

คุณสามารถบุ๊กมาร์คเว็บเพจที่คุณเข้าใช้บ่อย เพื่อการเข้าถึงที่รวดเร็วขึ้น ในขณะท่องเว็บ ให้เลือก  เพื่อบุ๊กมาร์คเว็บเพจที่เปิดอยู่

หากคุณทราบที่อยู่เว็บของเว็บเพจ คุณสามารถเพิ่มบุ๊กมาร์คด้วยตนเองได้ เมื่อต้องการเพิ่มบุ๊กมาร์ค


1 ในโหมดเมนู ให้เลือก อินเทอร์เน็ต → 

2 เลือก เพิ่ม

3 ใส่ชื่อเพจและที่อยู่เว็บ (URL)

4 เลือก บันทึก

➤ การกำหนดการตั้งค่าเบราว์เซอร์

1 ในขณะท่องเว็บ ให้เลือก อินเทอร์เน็ต →  → การตั้งค่าอินเทอร์เน็ต

2 ปรับแต่งการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเอง

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
โฮมเพจ	ใส่ที่อยู่เว็บของเว็บไซต์ที่จะใช้เป็นโฮมเพจของคุณ
โหมดการแสดงผล	เลือกโหมดหน้าจอปกติหรือโหมดเต็มหน้าจอ
บันทึกการห้สผ่านอัตโนมัติ	กำหนดให้บันทึกการห้สผ่านโดยอัตโนมัติ

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
รายการอินเทอร์เน็ต	เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อที่จะใช้สำหรับการเชื่อมต่อเว็บ
ทางเลือกคุกกี้	กำหนดว่าจะบันทึกคุกกี้หรือไม่
อัปเดต RSS	กำหนดให้เว็บเบราว์เซอร์อัปเดตบริการข้อมูล RSS ที่สมัครไว้โดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาปกติ การเปิดใช้งานคุณสมบัติการอัปเดตอัตโนมัติ จะเป็นการเพิ่มปริมาณข้อมูลที่ดาวน์โหลดและอาจมีค่าบริการเพิ่มเติม
ใบรับรองเซิร์ฟเวอร์	ดูรายละเอียดของใบรับรอง
รายการที่เตรียมไว้	เปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอและเสียงสำหรับเว็บเบราว์เซอร์


ทางเลือก	ฟังก์ชัน
เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต	เข้าถึงข้อมูลเวอร์ชันและลิขสิทธิ์เกี่ยวกับเว็บเบราว์เซอร์
ลบข้อมูลการเรียกดูอัตโนมัติ	กำหนดให้บันทึก ID และรหัสผ่านของคุณหรือลบข้อมูลที่จัดเก็บขณะเรียกดู เช่น ประวัติ แคช คุกกี้ ID และรหัสผ่านโดยอัตโนมัติ
ลบแคช	ลบแคช แคชเป็นตำแหน่งความจำชั่วคราวที่บันทึกข้อมูลจากเว็บเพจที่เข้าใช้งานล่าสุด
ลบคุกกี้	ลบคุกกี้ที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ คุกกี้เป็นชิ้นส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ขณะท่องเว็บ

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
ลบ ID/ รหัสผ่านที่บันทึก	ลบรหัสผ่านที่บันทึกทั้งหมด
ลบฐานข้อมูล	ลบฐานข้อมูลเว็บที่บันทึกทั้งหมด


› การใช้ RSS รีดเดอร์

รู้จักวิธีการใช้ RSS รีดเดอร์เพื่อรับข่าวสารและข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ที่คุณชื่นชอบ

การเพิ่มที่อยู่ของบริการข้อมูล RSS

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก อินเทอร์เน็ต →  → RSS feeds
- 2 เลือก เพิ่ม
- 3 ใส่ชื่อและที่อยู่เว็บของบริการข้อมูล RSS แล้วเลือก บันทึก

การอัปเดตและอ่านบริการข้อมูล RSS

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก อินเทอร์เน็ต →  → RSS feeds
- 2 เลือก อัปเดต → บริการข้อมูล → อัปเดต → ใช่
- 3 เลือกบริการข้อมูลที่อัปเดต

Samsung Apps

Samsung Apps ให้คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์สู่โทรศัพท์ของคุณได้อย่างสะดวกและง่ายดายด้วยแอปพลิเคชันเกี่ยวกับเกมส์ ข่าว การอ้างอิง เครือข่ายทางสังคม Widget สุขภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย Samsung Apps จะทำให้คุณสามารถเข้าถึงประสบการณ์โมบายล์มากมายได้ทันที

อุปกรณ์ของคุณจะมีความสามารถเพิ่มขึ้นเมื่อนำแอปพลิเคชันจาก Samsung Apps มาใช้อย่างครบครัน ค้นหาแอปพลิเคชันที่ยอดเยี่ยมและทำให้โมบายล์ไลฟ์ของคุณใช้งานได้ดีขึ้น

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก Samsung Apps 

2 ค้นหาและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือ Widget ตามต้องการ



- เมื่อต้องการใช้ Samsung Apps อุปกรณ์ของคุณต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยใช้การเชื่อมต่อเซลลูลาร์หรือ Wi-Fi
- คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการเข้าสู่อินเทอร์เน็ตและการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- ถ้าแถบเครื่องมือ Widget เต็ม จะไม่มีการเพิ่ม Widget ที่ดาวน์โหลดในแถบเครื่องมือ Widget โดยอัตโนมัติ คุณต้องลบบาง Widget ออกจากแถบเครื่องมือ และเพิ่ม Widget ใหม่ด้วยตนเอง
- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.samsungapps.com หรือดูที่ใบปลิว Samsung Apps
- บริการนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การซิงโครไนซ์

รู้วิธีการซิงโครไนซ์รายชื่อ เหตุการณ์ในปฏิทิน สิ่งที่ต้องทำ และสมุดบันทึกกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่คุณระบุ

การตั้งค่ารูปแบบการซิงโครไนซ์

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → ซิงโครไนซ์

2 เลือก สร้าง และระบุทางเลือกรูปแบบต่อไปนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
ชื่อรายการ	ใส่ชื่อสำหรับรูปแบบ
หมวดการซิงค์	เลือกชนิดของข้อมูลที่จะซิงโครไนซ์
ชนิดการซิงค์	กำหนดวิธีการซิงโครไนซ์อุปกรณ์และเซิร์ฟเวอร์
เซิร์ฟเวอร์การซิงค์	ใส่ที่อยู่เว็บของเซิร์ฟเวอร์ที่จะซิงโครไนซ์

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
รายการเครือข่าย	เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อที่จะใช้ ซิงโครไนซ์

3 เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก บันทึก

➤ การเริ่มการซิงโครไนซ์

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ
→ ซิงโครไนซ์
- 2 เลือกรูปแบบการซิงโครไนซ์
- 3 เลือก เริ่มซิงค์ เพื่อเริ่มการซิงโครไนซ์กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่
คุณระบุ

เว็บไซต์ชุมชน

ใช้บริการ Facebook และ Twitter

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก Facebook หรือ Twitter
- 2 ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน แล้วลงชื่อเข้าใช้
- 3 แบ่งปันรูปถ่าย วิดีโอ หรือข้อความกับเพื่อนฝูงและครอบครัว

YouTube

YouTube คือบริการวิดีโอสตรีมมิ่งออนไลน์ที่ไม่เสียค่าบริการ
รู้จักการดูวิดีโอผ่าน YouTube



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
หรือผู้ให้บริการของคุณ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก YouTube
- 2 เลือกวิดีโอจากรายการของวิดีโอพิเศษ
- 3 ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มบนหน้าจอ ► หน้า 61

การเชื่อมต่อ

บลูทูธ

บลูทูธคือเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายระยะใกล้ ที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ภายในระยะประมาณ 10 เมตร โดยไม่ต้องอาศัยการเชื่อมต่อทางกายภาพ

และคุณไม่จำเป็นต้องต่อสายอุปกรณ์เพื่อรับส่งสัญญาณบลูทูธ ถ้าอุปกรณ์อยู่ภายในช่วงสัญญาณเดียวกัน คุณก็สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้แม้ว่าอุปกรณ์ของคุณจะอยู่คนละห้องก็ตาม




- ชัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การดักจับ หรือการใช้ในทางที่ผิดของข้อมูลที่ส่งหรือได้รับผ่านทางคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ
- हमันตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแบ่งปันและรับข้อมูลด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้และมีความปลอดภัยเหมาะสม หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ จะทำให้ระยะการส่งข้อมูลสั้นลง
- อุปกรณ์บางชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการทดสอบหรือผ่านการอนุมัติจาก Bluetooth SIG อาจใช้กับอุปกรณ์ของคุณไม่ได้

› การเปิดใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

I ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → บลูทูธ และคุณยังสามารถเปิดแผงสัมผัสทางลัดแล้วเลือก บลูทูธ

2 เลือกจุดที่ด้านบนขวาของหน้าจอเพื่อเปิดคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

3 เมื่อต้องการให้อุปกรณ์อื่นสามารถค้นหาอุปกรณ์ของคุณได้ ให้เลือก  → การตั้งค่า → การเข้าถึงเครื่องส่วนตัว → เปิดตลอด → บันทึก

หากคุณเลือก กำหนดเอง ให้กำหนดช่วงเวลาแสดงที่จะให้อุปกรณ์อื่นเห็นโทรศัพท์ของคุณ แล้วเลือก ปฏิบัติ

เมื่อเปิดใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธแล้ว ให้เลือก  และใช้ทางเลือกลงต่อไปนี้

- เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ของคุณ ให้เลือก การตั้งค่า → ชื่อของเครื่องส่วนตัว
- เมื่อต้องการจำกัดการเรียกดูไฟล์ของคุณโดยบุคคลอื่น ให้เลือก การตั้งค่า → โหมดป้องกัน
- เมื่อต้องการตรวจสอบบริการบลูทูธที่ใช้ได้บนอุปกรณ์ของคุณ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริการ ให้เลือก บริการบลูทูธ

➤ การค้นหาและจับคู่กับอุปกรณ์อื่นๆ ที่เปิดใช้งานบลูทูธแล้ว

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → บลูทูธ → ค้นหา

2 เลือกอุปกรณ์

3 ใส่รหัส PIN สำหรับใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ หรือรหัส PIN บลูทูธของอุปกรณ์อื่นๆ หากอุปกรณ์นั้นมีรหัส แล้วเลือก ปฏิบัติ หรือเลือก ใช่ เพื่อจับคู่รหัส PIN ระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์

เมื่อเจ้าของอุปกรณ์อื่นใส่รหัส PIN ที่ตรงกัน หรือยอมรับการเชื่อมต่อ จะทำให้การจับคู่เสร็จสมบูรณ์ หากการจับคู่สำเร็จ อุปกรณ์จะค้นหาบริการที่ใช้ได้โดยอัตโนมัติ



อุปกรณ์บางประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งเฮดเซ็ทหรือ
แฮนด์ฟรีคาร์ดิอาจมีรหัส PIN ของบลูทูธที่กำหนดไว้
เช่น 0000 หากอุปกรณ์อื่นมีรหัส PIN คุณต้องป้อนรหัส
ดังกล่าว

ให้เลือกอุปกรณ์ที่จับคู่ และใช้ทางเลือกต่อไปนี้

- เมื่อต้องการเรียกดูไฟล์ในอุปกรณ์ที่จับคู่ ให้เลือก **เรียกไฟล์**
- เมื่อต้องการดูรายการบริการของอุปกรณ์ที่จับคู่ ให้เลือก **รายการบริการ**
- เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ที่จับคู่ ให้เลือก **เปลี่ยนชื่อ**
- เมื่อต้องการให้อุปกรณ์ที่จับคู่เข้าถึงและเรียกดูไฟล์ของคุณได้ ให้เลือก **อนุญาตอุปกรณ์**
- เมื่อต้องการส่งไฟล์ของคุณไปยังอุปกรณ์ที่จับคู่ ให้เลือก **ส่งไฟล์ส่วนตัว**
- เมื่อต้องการสิ้นสุดการเชื่อมต่อ และลบอุปกรณ์ที่จับคู่ ให้เลือก

ลบ

➤ การส่งข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ



- 1 เลือกไฟล์หรือรายการ เช่น รายชื่อ เหตุการณ์ในปฏิทิน สมุดบันทึก สิ่งที่ต้องทำ หรือมีเดียไฟล์จากแอปพลิเคชันที่เหมาะสม หรือ **ไฟล์ส่วนตัว**
- 2 เลือก **...** → ทางเลือกเพื่อส่งผ่านทางบลูทูธ
- 3 ค้นหาและจับคู่กับอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานบลูทูธ

➤ การรับข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

- 1 ใส่รหัส PIN สำหรับใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธและเลือก **ปฏิบัติ** (หากจำเป็น)
- 2 เลือก **ใช่** เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการรับข้อมูลจากอุปกรณ์นี้ (ถ้าจำเป็น)

ข้อมูลที่ได้รับจะถูกบันทึกไว้ที่แอปพลิเคชันหรือแฟ้มที่เหมาะสมตามประเภทของข้อมูล ตัวอย่างเช่น คลิปเพลงหรือเสียงจะถูกบันทึกไว้ที่แฟ้มเสียงและที่รายชื่อในสมุดโทรศัพท์


➤ การพิมพ์ข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

- 1 เลือกไฟล์หรือรายการ เช่น ข้อความ เหตุการณ์ในปฏิทิน สิ่งที่ต้องทำ หรือรูปภาพจากแอปพลิเคชันที่เหมาะสม หรือไฟล์ส่วนตัว
- 2 เลือก  → พิมพ์ผ่าน → บลูทูธ หรือเลือก  → พิมพ์ผ่านบลูทูธ
- 3 ค้นหาและจับคู่กับเครื่องพิมพ์ที่เปิดใช้งานบลูทูธแล้ว
- 4 เมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์แล้ว ให้กำหนดทางเลือกการพิมพ์เองและพิมพ์ข้อมูล

➤ การใช้โมเด็มโมท SIM

ในโมเด็มโมท SIM คุณสามารถต่อสายหรือรับสายโดยใช้บลูทูธ แชนด์ฟรีคาร์คิดที่เชื่อมต่อผ่าน SIM

การดับนอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น เมื่อต้องการใช้งานโมเด็มโมท SIM

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → บลูทูธ
- 2 เลือก  → การตั้งค่า → โมเด็มโมท SIM

เมื่อต้องการใช้โมเด็มโมท SIM ให้เริ่มการเชื่อมต่อบลูทูธจากบลูทูธแชนด์ฟรีคาร์คิด



คุณต้องอนุญาตบลูทูธแชนด์ฟรีคาร์คิด

Wi-Fi

รู้จักวิธีการใช้ความสามารถด้านเครือข่ายไร้สายของอุปกรณ์ของคุณ เพื่อเปิดใช้งานและเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายท้องถิ่น (WLAN) ที่สามารถใช้งานได้กับมาตรฐาน IEEE 802.11 b/g/n

คุณสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ
ได้ทุกที่ที่มีแอคเซสพอยท์หรือฮอตสปอตแบบไร้สาย



อุปกรณ์นี้ใช้คลื่นความถี่แบบนันทารโมนิคส์ และเหมาะ
สำหรับนำไปใช้ในประเทศแถบยุโรปทั้งหมด WLAN
สามารถใช้ได้ในสหภาพยุโรปโดยไม่มีข้อจำกัดสำหรับ
การใช้งานภายในอาคาร แต่ในฝรั่งเศสจะไม่สามารถใช้งาน
นอกอาคารได้

➤ การเปิดใช้งานคุณสมบัติ WLAN

ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → Wi-Fi
และคุณยังสามารถเปิดแผงสัมผัสทางลัดแล้วเลือก Wi-Fi



การเปิดใช้งาน WLAN เป็นพื้นหลังจะกินพลังงานแบตเตอรี่
หากต้องการสงวนพลังงานแบตเตอรี่ไว้ ให้เปิดใช้ WLAN
เมื่อจำเป็นเท่านั้น

➤ การค้นหาและเชื่อมต่อกับ WLAN

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → Wi-Fi
อุปกรณ์จะค้นหา WLAN ที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ
- 2 เลือกกล่องเครื่องหมายที่อยู่ติดกับเครือข่าย
- 3 ใส่รหัสผ่านสำหรับเครือข่าย แล้วเลือก ตกลง (หากจำเป็น)

➤ การกำหนดค่ารูปแบบการเชื่อมต่อเอง

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → Wi-Fi
- 2 เลือก WLAN AP ที่พบ
รูปแบบการเชื่อมต่อปัจจุบันของเครือข่ายจะปรากฏขึ้น

3 กำหนดค่ารูปแบบการเชื่อมต่อของ WLAN ที่เลือกดังนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
ชื่อ	ดูชื่อของรูปแบบ
ชนิดระบบป้องกัน	ดูชนิดระบบป้องกันของ WLAN AP
IP แอดเดรส	ดู IP แอดเดรสของ WLAN AP
พิมพ์ IP แอดเดรส	กำหนด IP และ DNS แอดเดรส
พอร์ตและที่อยู่พร็อกซี	ใส่ที่อยู่และหมายเลขพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์ Proxy
AP MAC	ดู Mac แอดเดรสของ WLAN AP

4 เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้เลือก กลับ



เมื่อต้องการลบบรายละเอียดของรูปแบบการเชื่อมต่อทั้งหมด ให้เลือก ลืม

➤ การเชื่อมต่อ WLAN โดยใช้ WPS (Wi-Fi Protected Setup)

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → Wi-Fi
- 2 เลือก WPS PBC หรือ WPS PIN ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดอุปกรณ์ AP
- 3 กดปุ่ม WPS บนอุปกรณ์ AP ภายใน 2 นาที หรือใส่รหัส PIN บนอุปกรณ์ AP แล้วเลือก เริ่ม ภายใน 2 นาที

GPS

อุปกรณ์ของคุณมีตัวรับสัญญาณระบบบอกพิกัดผ่านดาวเทียม (GPS) รู้จักวิธีใช้บริการบอกพิกัดด้วย GPS



คุณสมบัติบางอย่างอาจจะไม่มีให้เลือกใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์ของคุณ

เพื่อให้รับสัญญาณ GPS ได้ดีขึ้น ควรหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ใน
สถานการณ์ หรือเงื่อนไขการใช้งานดังนี้:

- ระหว่างอาคาร, ในอุโมงค์ หรือทางลอดใต้ดิน หรือภายในอาคาร
- ในสภาวะอากาศที่เลวร้าย
- ใกล้กับไฟฟ้าแรงสูง หรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

➤ การเปิดใช้งานคุณสมบัติ GPS

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → ตำแหน่ง
- 2 เลือกจุดที่อยู่ติดกับ เปิดบริการระบุตำแหน่ง
- 3 เลือก ตกลง เพื่อยืนยัน



ห้ามใช้มือสัมผัสบริเวณสายอากาศภายใน
หรือกำมือรอบบริเวณดังกล่าว หรือวัสดุอื่นๆ
ในขณะที่เปิดใช้งาน GPS

➤ การเพิ่มฟังก์ชันการทำงานของระบบ GPS

รู้จักการเพิ่มฟังก์ชันการทำงานของระบบ GPS

ด้วยการดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ GPS

ซึ่งจะเป็นการปรับปรุง

ความเร็วและความแม่นยำของความสามารถในการกำหนดตำแหน่ง



คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการดาวน์โหลดไฟล์
ข้อมูล GPS

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → ตำแหน่ง
- 2 เลือกจุดที่อยู่ติดกับ เปิดใช้แอตทวอนซ์ GPS
- 3 อ่านเงื่อนไขข้อกำหนด และเลือก ยอมรับ

› การใช้เครือข่ายมือถือสำหรับบริการระบุตำแหน่ง

รู้จักการรับข้อมูลตำแหน่งผ่านเครือข่ายมือถือ

วิธีนี้จะช่วยให้อุปกรณ์ของคุณแสดงข้อมูลเมื่อ

ไม่มีสัญญาณ GPS หรือเมื่อสัญญาณ GPS อ่อน



คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการเข้าถึงเครือข่ายมือถือ

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → ตำแหน่ง

2 เลือกจุดที่อยู่ติดกับ เปิดใช้ตำแหน่งเครือข่าย

3 เลือก ใช่ เพื่อยืนยัน

4 เลือก รายการ → รูปแบบการเชื่อมต่อ → กำหนด

› การค้นหาตำแหน่งของคุณ

รู้จักวิธีกำหนดละติจูด ลองติจูด และความสูงของตำแหน่งที่คุณอยู่ในขณะนี้โดยใช้ GPS

ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → ตำแหน่ง
→ ตำแหน่งของฉัน

การเชื่อมต่อ PC

รู้วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับ PC

โดยใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC ที่มีให้ในโหมดการเชื่อมต่อ USB ต่างๆ ด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ PC

คุณสามารถซิงโครไนซ์ไฟล์กับ Windows Media Player, ถ่ายโอนข้อมูลไปยังหรือจากอุปกรณ์ของคุณโดยตรง, ใช้โปรแกรม Samsung Kies และใช้อุปกรณ์ของคุณเป็นโมเด็มไร้สายสำหรับ PC

› การเชื่อมต่อกับ Samsung Kies

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า PC ของคุณมี Samsung Kies ติดตั้งอยู่
คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้จากเว็บไซต์ของซัมซุง
(www.samsungmobile.com)

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → USB
→ Samsung Kies → กำหนด
- 2 กด [⏮] เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
- 3 การใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC ให้ต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้
หลายฟังก์ชันบนอุปกรณ์กับ PC
- 4 เรียกใช้งาน Samsung Kies และใช้การเชื่อมต่อไร้สาย
หรือคัดลอกข้อมูลและไฟล์
ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ Samsung Kies หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

› การซิงโครไนซ์กับ Windows Media Player

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่อง PC ของคุณมี Windows Media Player
ติดตั้งอยู่

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → USB
→ มีเดีย DRM → กำหนด
- 2 กด [⏮] เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
- 3 การใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC ให้ต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้
หลายฟังก์ชันบนอุปกรณ์กับ PC ที่มี Windows Media Player
ติดตั้งไว้
ในขณะที่เชื่อมต่อ หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นบน PC
- 4 เปิด Windows Media Player เพื่อซิงโครไนซ์ไฟล์เพลง
- 5 แก๊วหรือใส่ชื่อของอุปกรณ์ในหน้าต่างป๊อปอัพ (ถ้าจำเป็น)
- 6 เลือกและลากไฟล์เพลงที่คุณต้องการไปยังรายการซิงค์
- 7 เริ่มการซิงโครไนซ์

➤ การเชื่อมต่อเป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก

คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ PC เป็นดิสก์แบบถอดได้ รวมทั้งเข้าถึงไดเรกทอรีไฟล์ได้ หากคุณใส่การ์ดความจำเข้าไปในอุปกรณ์ คุณจะเข้าถึงไดเรกทอรีไฟล์ของการ์ดความจำได้โดยใช้อุปกรณ์เป็นตัวอ่านการ์ดความจำ

- 1 หากคุณต้องการจะถ่ายโอนไฟล์จากหรือไปยังการ์ดความจำ ให้ใส่การ์ดความจำเข้าไปในอุปกรณ์
- 2 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → USB → Mass storage → กำหนด
- 3 กด [↶] เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
- 4 การใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC ให้ต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนอุปกรณ์กับ PC
ในขณะที่เชื่อมต่อ หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นบน PC

5 เปิดแฟ้มเพื่อดูไฟล์

6 คัดลอกไฟล์จากเครื่อง PC ลงการ์ดความจำ



หากต้องการหยุดเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ PC


ให้คลิกที่ไอคอนอุปกรณ์ USB บนแถบงานของ Windows และคลิกทางเลือกเพื่อถอดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจำนวนมากอย่างปลอดภัย จากนั้น ให้ถอดสายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC ออกจาก PC มิฉะนั้น คุณอาจสูญเสียข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในการ์ดความจำ หรือการ์ดความจำอาจเสียหายได้

➤ การใช้อุปกรณ์ของคุณเป็นโมเด็มไร้สาย

คุณสามารถใช้อุปกรณ์เป็นโมเด็มสำหรับ PC เพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านบริการเครือข่ายมือถือ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → USB → การแชร์อินเทอร์เน็ต → กำหนด

- 2 การใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC ให้ต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนอุปกรณ์กับ PC
- 3 สร้างการเชื่อมต่อโมเด็มบน PC ของคุณ
วิธีการสร้างการเชื่อมต่อโมเด็มอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของ PC
- 4 เลือกการเชื่อมต่อโมเด็มแล้วใส่ ID และรหัสผ่านที่ผู้ให้บริการของคุณให้มา

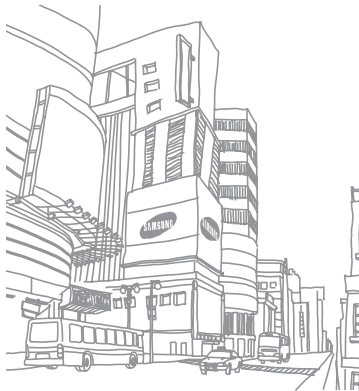


เครื่องมือ


นาฬิกา

รู้วิธีการตั้งค่าและควบคุมการเตือนและเวลาโลก คุณยังสามารถใช้การจับเวลาและการตั้งเวลานับถอยหลัง

› การตั้งค่าการเตือนใหม่

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก นาฬิกา → 
- 2 เลือก สร้าง
- 3 กำหนดรายละเอียดของการเตือน
- 4 เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก บันทึก





เลือก  → การตั้งค่าเปิดอัตโนมัติ เพื่อเปิดคุณสมบัติเปิดเครื่องอัตโนมัติ คุณสมบัติเปิดเครื่องอัตโนมัติจะกำหนดให้อุปกรณ์เปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ และส่งเสียงเตือนตามเวลาที่ระบุเมื่ออุปกรณ์ปิดอยู่

› การหยุดเสียงเตือน


เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น

- สัมผัสและกด หยุด ค้างไว้เพื่อหยุดการเตือน
- สัมผัส พัก ค้างไว้เพื่อปิดเสียงเตือนในช่วงที่พัก


› การลบการเตือน

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก นาฬิกา → 
- 2 เลือก  → ลบ
- 3 เลือกการเตือนที่คุณต้องการลบ แล้วเลือก ลบ

➤ การตั้งค่าเวลาโลก


- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก นาฬิกา → 
- 2 เลือก เพิ่ม
- 3 ป้อนอักษร 2-3 ตัวแรกของชื่อเมือง
เมื่อต้องการเลือกเมืองในมุมมองแผนที่โลก ให้เลือก ดูแผนที่
- 4 เลือกชื่อเมืองที่คุณต้องการ
- 5 เมื่อต้องการเพิ่มเวลาโลกเพิ่มเติม ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-4

➤ การใช้การจับเวลา

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก นาฬิกา → 
- 2 เลือก เริ่ม เพื่อเริ่มจับเวลา

- 3 เลือก รอบ เพื่อบันทึกเวลาเป็นรอบๆ
- 4 เมื่อบันทึกเสร็จสิ้นแล้ว ให้เลือก หยุด
- 5 เลือก ตั้งค่าใหม่ เพื่อลบเวลาที่บันทึกไว้

➤ การใช้การตั้งเวลานับถอยหลัง

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก นาฬิกา → 
- 2 ตั้งระยะเวลาเพื่อนับถอยหลัง
- 3 เลือก เริ่ม เพื่อเริ่มนับถอยหลัง
ตอนนี้คุณสามารถใช้ฟังก์ชันอื่นๆ ได้ขณะที่มีการตั้งเวลานับถอยหลังในพื้นที่หลัง กดปุ่มโฮมและเข้าสู่แอปพลิเคชันอื่น
- 4 เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ ให้สัมผัสและกด หยุด
ค้างไว้เพื่อหยุดการเตือน

เครื่องคิดเลข

รู้จักวิธีการคำนวณทางคณิตศาสตร์บนอุปกรณ์ของคุณโดยตรง
เหมือนกับการใช้งานเครื่องคิดเลขแบบพกพาหรือแบบตั้งโต๊ะ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก เครื่องคิดเลข
- 2 ใช้ปุ่มที่สัมพันธ์กับหน้าจอเครื่องคิดเลข เพื่อคำนวณขั้นพื้นฐาน
- 3 หมุนโทรศัพท์ให้เป็นแนวนอนเพื่อใช้เครื่องคิดเลขแบบวิทยาศาสตร์

แอคเคาท์ส่วนตัว

รู้จักการจัดการแอคเคาท์เว็บเพื่อใช้ในการซิงค์ข้อมูลหรือบริการชุมชน
แบบออนไลน์ คุณสามารถสร้างแอคเคาท์ใหม่และเปลี่ยนช่วงเวลา
ในการซิงโครไนซ์อัตโนมัติ

› การสร้างแอคเคาท์เว็บ


- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก แอคเคาท์ส่วนตัว
- 2 เลือก เพิ่มแอคเคาท์ (หากจำเป็น)
- 3 เลือกแอคเคาท์ที่ตั้งไว้
- 4 ใส่ข้อมูลแอคเคาท์แล้วเลือก ถัดไป
- 5 ใส่รายละเอียดแอคเคาท์
▶ “การตั้งค่าอีเมลแอคเคาท์” (หน้า 47)
- 6 เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้เลือก กำหนด

หากคุณสร้างแอคเคาท์มากกว่าสองแอคเคาท์ คุณสามารถเปลี่ยน
ลำดับของแอคเคาท์ในรายการได้ เลือก เรียงแอคเคาท์

➤ การลบหรือแก้ไขแอคเคาท์ส่วนตัว

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก แอคเคาท์ส่วนตัว
- 2 เลือกแอคเคาท์ที่จะลบหรือแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขแอคเคาท์ ให้เลือกแอคเคาท์และเปลี่ยนรายละเอียด → กำหนด
เมื่อต้องการลบแอคเคาท์ ให้เลือก ลบ → ใช่

➤ การเปลี่ยนกำหนดการซิงค์อัตโนมัติ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก แอคเคาท์ส่วนตัว
- 2 เลือก 
- 3 เลือกช่วงเวลาในการซิงค์ข้อมูลกับแอคเคาท์ของคุณ แล้วเลือกกำหนด



แอคเคาท์ Samsung เป็นแอคเคาท์ของผู้ใช้สำหรับเข้าถึงบริการสมาร์ตโฟนของ Samsung เช่น Samsung Apps และ Samsung Dive คุณสามารถสมัครรับแอคเคาท์ Samsung ได้อย่างง่ายดายในแอคเคาท์ส่วนตัว

ไฟล์ส่วนตัว

รู้จักวิธีการเข้าถึงรูปภาพ วิดีโอ เพลง คลิปเสียง และไฟล์ชนิดอื่นๆ ทั้งหมดที่เก็บไว้ในอุปกรณ์หรือการวัดความจำของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

➤ รูปแบบไฟล์ที่รองรับ

อุปกรณ์ของคุณรองรับรูปแบบไฟล์ต่อไปนี้

ชนิด	รูปแบบที่รองรับ
รูปภาพ	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp

ชนิด	รูปแบบที่รองรับ
วิดีโอ	mp4, 3gp
เสียง	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr, mp3, aac, m4a, wma
ธีม	smt
อื่นๆ	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der



- รูปแบบไฟล์บางไฟล์อาจไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์
- หากขนาดไฟล์เกินกว่าความจำที่ใช้ได้ อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นขณะเปิดไฟล์

➤ การเรียกดูไฟล์

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **ไฟล์ส่วนตัว** → ชนิดแฟ้มหรือไฟล์ในการ์ดความจำจะแสดงเป็นไอคอนการ์ดความจำ

2 เลือกแฟ้ม → ไฟล์

- ใน **รูปภาพ** คุณสามารถดูรูปภาพที่คุณถ่ายไว้และรูปภาพที่คุณดาวน์โหลดหรือได้รับจากแหล่งอื่นได้
- ใน **วิดีโอ** คุณสามารถดูรูปภาพที่คุณถ่ายไว้และรูปภาพที่คุณดาวน์โหลดหรือได้รับจากแหล่งอื่นได้
- ใน **เสียง** คุณสามารถเล่นเสียงเรียกเข้าทั้งหมด ไฟล์เพลง และคลิปเสียงที่คุณบันทึกไว้ รวมถึงเสียงบันทึกและคลิปวิทยุ FM ได้
- ใน **ธีม** คุณสามารถบันทึกรูปถ่ายหรือเสียงเรียกเข้าสำหรับจอแสดงผลของคุณได้
- ใน **อื่นๆ** คุณสามารถดูเอกสารและไฟล์ข้อมูลรวมถึงไฟล์ที่ไม่รองรับได้

ในแฟ้ม ให้เลือก  เพื่อใช้ทางเลือกต่อไปนี้

- เมื่อต้องการค้นหาไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ ให้เลือก ค้นหา
- เมื่อต้องการคัดลอกหรือย้ายไฟล์ไปยังแฟ้มไฟล์อื่น ให้เลือก คัดลอก หรือ ย้าย
- เมื่อต้องการลบไฟล์ ให้เลือก ลบ
- เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์ ให้เลือก เปลี่ยนชื่อ
- เมื่อต้องการดูไฟล์ในมุมมองภาพย่อ ให้เลือก แสดงภาพย่อ
- เมื่อต้องการจัดเรียงไฟล์ตามต้องการ ให้เลือก แสดงรายการโดย
- เมื่อต้องการส่งไฟล์ผ่านบลูทูธ ให้เลือก ส่งผ่านบลูทูธ
- เมื่อต้องการกำหนดการแสดงบลูทูธของไฟล์ต่างๆ ให้เลือก แสดงบลูทูธ
- เมื่อต้องการปกป้องไฟล์จากการลบโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้เลือก การป้องกัน


- เมื่อต้องการคืนค่าข้อความที่สำรองไว้ในแฟ้มข้อความที่เหมาะสม ให้เลือก คืนค่า

› การพิมพ์รูปภาพ


คุณสามารถพิมพ์รูปภาพ jpg ด้วยการเชื่อมต่อ USB หรือคุณสมบัติ

ไร้สายของบลูทูธ คุณยังสามารถส่งรูปภาพกับข้อความ อีเมล หรือบลูทูธได้

การพิมพ์รูปภาพโดยใช้การเชื่อมต่อ USB


- 1 เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้งานกับ PictBridge ได้โดยใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC
- 2 ในโหมดเมนู ให้เลือก ไฟล์ส่วนตัว → รูปภาพ → รูปภาพ
- 3 เลือก  → พิมพ์ผ่าน → USB
- 4 กำหนดทางเลือกการพิมพ์แล้วพิมพ์รูปภาพ

การพิมพ์รูปภาพโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ไฟล์ส่วนตัว → รูปภาพ → รูปภาพ
- 2 เลือก  → พิมพ์ผ่าน → บลูทูธ
- 3 เลือกเครื่องพิมพ์ที่เปิดใช้งานบลูทูธแล้ว และจับคู่กับเครื่องพิมพ์ ► หน้า 88
- 4 กำหนดทางเลือกการพิมพ์แล้วพิมพ์รูปภาพ


การกำหนดรูปภาพเป็นวอลเปเปอร์

คุณสามารถตั้งค่ารูปถ่ายหรือรูปภาพเป็นภาพพื้นหลังสำหรับหน้าจอปกติ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ไฟล์ส่วนตัว → รูปภาพ → รูปภาพ
- 2 เลือก  → ตั้งเป็น → วอลเปเปอร์

การกำหนดคลิปเสียงเป็นเสียงเรียกเข้า


คุณสามารถตั้งค่าเพลงหรือคลิปเสียงในแฟ้มไฟล์เสียงเป็นเสียงเรียกเข้าสำหรับการโทรเข้า, ข้อความหรือเสียงแจ้งเตือนได้

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ไฟล์ส่วนตัว → เสียง → คลิปเสียง
- 2 ระหว่างการเล่น ให้เลือก  → ตั้งเป็น → ทางเลือก

การแก้ไขรูปภาพ

แก้ไขรูปภาพและใช้เอฟเฟ็กต์ที่สนุกสนาน

การปรับแต่งรูปภาพ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ไฟล์ส่วนตัว → รูปภาพ → รูปภาพ
- 2 เลือก  → แก้ไข

3 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน



คุณสมบัตินี้จะปรากฏในแนวนอนเท่านั้น

4 เลือก **ปรับแต่ง** → ทางเลือกการปรับแต่ง
(ความสว่างและความเข้มหรือสี)

หากต้องการปรับแต่งรูปภาพอัตโนมัติ ให้เลือก **ระดับอัตโนมัติ**...

5 ปรับแต่งรูปภาพตามต้องการ แล้วเลือก **ใช้**

6 เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก **บันทึก**

7 เลือกตำแหน่งความจำ (หากจำเป็น)

8 ใส่ชื่อไฟล์ใหม่สำหรับรูปภาพแล้วเลือก **ปฏิบัติ**

การใช้เอฟเฟกต์กับรูปภาพ

1 เปิดรูปภาพที่จะแก้ไข

2 เลือก **เอฟเฟกต์** → ทางเลือกเอฟเฟกต์ (ฟิลเตอร์, สไตล์, ทำให้โค้ง และเบลอบางส่วน)

3 เลือกใช้เอฟเฟกต์ที่แตกต่างกันและเลือก **ใช้**

หากต้องการใช้เอฟเฟกต์เบลอกับพื้นที่บางส่วนของรูปภาพ ให้เลือก **เบลอบางส่วน**... เลื่อนหรือปรับขนาดรูปสี่เหลี่ยม แล้วเลือก **ใช้**

4 บันทึกรูปภาพที่แก้ไขด้วยชื่อไฟล์ใหม่

การเปลี่ยนรูปแบบรูปภาพ

1 เปิดรูปภาพที่จะแก้ไข

2 เลือก **เปลี่ยนรูป...** → ทางเลือกการเปลี่ยนรูปแบบ

3 เปลี่ยนรูปแบบรูปภาพได้ตามต้องการ

- เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดรูปภาพ ให้เลื่อนแถบเลื่อนไปยังขนาดที่ต้องการ แล้วเลือก **บันทึก**
- เมื่อต้องการหมุนรูปภาพ ให้เลือกทิศทาง → **ใช้**
- เมื่อต้องการตัดบางส่วนของรูปภาพ ให้เลื่อนหรือปรับขนาดรูปสี่เหลี่ยมบนพื้นที่ที่จะตัด แล้วเลือก **ใช้**

4 บันทึกรูปภาพที่แก้ไขด้วยชื่อไฟล์ใหม่

การใส่คุณสมบัติให้กับภาพ

- 1 เปิดรูปภาพที่จะแก้ไข
- 2 เลือก **ใส่** → ชนิดคุณสมบัติให้กับภาพ (ข้อความหรือคลิปอาร์ต)

3 ใส่ข้อความและเลือก **ปฏิบัติ** หรือเลือกคุณสมบัติให้กับภาพ

4 เลื่อนหรือปรับขนาดคุณสมบัติให้กับภาพหรือข้อความ แล้วเลือก **ใช้**

5 บันทึกรูปภาพที่แก้ไขด้วยชื่อไฟล์ใหม่

บริการค้นหา

รู้จักการค้นหาข้อมูลที่จัดเก็บในอุปกรณ์

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **ค้นหา**

2 ใส่คำสำคัญแล้วเลือก **ค้นหา**

3 เลือกข้อมูลที่คุณต้องการใช้งาน

การตั้งค่า

การเข้าถึงเมนูการตั้งค่า

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า
- 2 เลือกหมวดการตั้งค่า และเลือกทางเลือก
- 3 กำหนดการตั้งค่าเอง และเลือก กำหนด

โหมดการบิน

ปิดใช้งานฟังก์ชันการใช้งานแบบไร้สายในอุปกรณ์ของคุณ
คุณสามารถใช้บริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายได้เท่านั้น

การเชื่อมต่อ

- บลูทูธ: เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลจากระยะไกล ► หน้า 85
- Wi-Fi: เปิดใช้งานคุณสมบัติ WLAN เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ ► หน้า 89
- ซิงโครไนซ์: ตั้งค่ารูปแบบการซิงโครไนซ์ ► หน้า 83
- ตำแหน่ง: กำหนดการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อ GPS เอง ► หน้า 92
 - เปิดบริการระบุตำแหน่ง: เปิดใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อระบุตำแหน่งของคุณผ่าน GPS
 - เปิดใช้แอตทวอนซ์ GPS: ตั้งค่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับ GPS ของคุณ
 - เปิดใช้ตำแหน่งเครือข่าย: กำหนดตำแหน่งของคุณผ่านอุปกรณ์ AP รอบตัวคุณ
 - ตำแหน่งของฉัน: ดูตำแหน่งปัจจุบันของคุณโดยใช้ละติจูด ลองติจูด และความสูง

- รายการ: เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อที่จะใช้สำหรับ GPS
- **เครือข่าย:** เข้าถึงและเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อควบคุมวิธีการเลือกและเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับเครือข่าย:
 - **เลือกเครือข่าย:** กำหนดวิธีการเลือกเครือข่ายเป็นอัตโนมัติหรือเลือกเอง
 - **โหมดเครือข่าย:** เลือกคลื่นความถี่ของระบบเครือข่าย
 - **การเชื่อมต่อ:** กำหนดรูปแบบการเชื่อมต่อเพื่อใช้สำหรับคุณสมบัติเครือข่าย
 - **ใบรับรอง:** แสดงใบรับรองที่ต้องใช้สำหรับบริการเครือข่าย
- **โรมมิ่งข้อมูล:** ตั้งค่าเพื่อใช้บริการข้อมูลเมื่อคุณกำลังโรมมิ่ง
- **ใช้แฟ้มเกจตาต้า:** ตั้งค่าเพื่อให้ใช้แฟ้มเกจเครือข่ายสลับกลุ่มข้อมูลสำหรับบริการเครือข่าย
- **การนับแฟ้มเกจตาต้า:** ดูจำนวนข้อมูลที่คุณส่งหรือได้รับ
- **USB:** กำหนดให้โหมด USB เปิดใช้งานเมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ PC ► หน้า 94

รูปแบบเสียง

เลือกรูปแบบเสียงเพื่อใช้หรือกำหนดทางเลือกเสียงเองในรูปแบบที่ต้องการ

เมื่อต้องการกำหนดรูปแบบเอง ให้เลือกรูปแบบและกำหนดทางเลือกเสียงดังต่อไปนี้

- **โทร:**
 - **ประเภทการเตือน:** เลือกวิธีการที่ให้อุปกรณ์เตือนคุณว่ามีสายเรียกเข้า
 - **เสียงเรียกเข้า:** เลือกเสียงเรียกเข้าที่จะใช้เมื่อคุณตั้งค่าอุปกรณ์ให้เตือนคุณว่ามีสายเรียกเข้าโดยการเล่นเสียงดนตรี
 - **ปรับระดับเสียงของเสียงเรียกโทรเข้า** โดยใช้แถบเลื่อนที่ด้านล่าง

- ข้อความและอีเมล:

- ชนิดการเตือนข้อความ: เลือกวิธีการที่ให้อุปกรณ์เตือนคุณว่ามีข้อความเข้า
- เสียงเตือนข้อความ: เลือกเสียงเรียกเข้าที่จะใช้เมื่อคุณตั้งค่าอุปกรณ์ให้เตือนคุณว่ามีข้อความเข้าโดยการเล่นเสียงดนตรี
- ชนิดการเตือนอีเมล: เลือกวิธีการที่ให้อุปกรณ์เตือนคุณว่ามีข้อความอีเมลเข้า
- เสียงเตือนอีเมล: เลือกเสียงเรียกเข้าที่จะใช้เมื่อคุณตั้งค่าอุปกรณ์ให้เตือนคุณว่ามีข้อความเข้าโดยการเล่นเสียงดนตรี
- ปรับระดับเสียงของเสียงเรียกข้อความโดยใช้แถบเลื่อนที่ด้านล่าง

- ระบบ: ปรับระดับเสียงของเสียงระบบ

หน้าจอและแสง

เข้าถึงและเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อควบคุมหน้าจอและการใช้แสงบนอุปกรณ์ของคุณ

- วอลเปเปอร์: เลือกรูปภาพพื้นหลังสำหรับหน้าจอปกติ
- ธีม: เลือกไฟล์ที่ดาวน์โหลดสำหรับหน้าจอปกติ
- ชนิดแบบอักษร: เลือกรูปแบบแบบอักษร
- ความสว่าง: ตั้งค่าความสว่างของหน้าจอ
- เวลาแสงพื้นหลัง: ตั้งระยะเวลาเพื่อให้อุปกรณ์รอก่อนปิดแสงพื้นหลังของหน้าจอ

ทั่วไป

เข้าถึงและเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อควบคุมการตั้งค่าทั่วไปสำหรับอุปกรณ์ของคุณ:

- ภาษาที่แสดง: เลือกภาษาที่จะใช้บนหน้าจอของอุปกรณ์

- ภาษาของแป้นพิมพ์: เลือกภาษาที่ใช้เขียนที่จะใช้กับแป้นพิมพ์
- การแจ้งเตือนเหตุการณ์: เปิดหรือปิดใช้งานการเตือนสำหรับข้อความอีเมล ข้อความ มัลติมีเดีย หรือข้อความเสียงที่เข้ามา และเมื่อกำลังถ่ายโอนไฟล์ คุณยังสามารถกำหนดวิธีแสดงเนื้อหาของข้อความที่เข้ามาได้
- การใช้งาน: เข้าถึงและเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อควบคุมการรับรู้การเคลื่อนไหวสำหรับอุปกรณ์ของคุณ:
 - สัมผัสสองครั้ง (ทางลัด): เลือกแอปพลิเคชันที่จะเริ่มใช้งานโดยการสัมผัสอุปกรณ์สองครั้งอย่างรวดเร็วเมื่ออยู่ในโหมดปกติ
 - การกำหนดทิศทาง: เปิดใช้งานแอปพลิเคชันโดยการหมุนหรือเอียงอุปกรณ์

เปลี่ยนทิศทาง: กำหนดว่าจะหมุนอินเทอร์เฟซโดยอัตโนมัติเมื่อหมุนอุปกรณ์หรือไม่

เลื่อนรายการในทิศทางที่เอียง: กำหนดว่าจะเลื่อนดูรายการโดยการเอียงอุปกรณ์ในทิศทางที่กำหนดหรือไม่

- คว่ำหน้าจอ (พักเสียงชั่วคราว): เปิดใช้งานคุณสมบัติการพักเสียงชั่วคราวที่ช่วยให้คุณปิดเสียงทั้งหมดของอุปกรณ์โดยการคว่ำอุปกรณ์ลง
- การอนุญาต: กำหนดการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับปุ่มการรับรองเอง เช่น การติดตาม การเตือนวันหมดอายุ หรือการดาวน์โหลดในเครือข่ายต่างประเทศ

วันที่และเวลา

เข้าถึงและเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อควบคุมวิธีการแสดงเวลาและวันที่บนอุปกรณ์ของคุณ:

- ไทม์โซน: ตั้งค่าไทม์โซนท้องถิ่นของคุณ
- วันที่และเวลา: ตั้งวันที่และเวลาปัจจุบันด้วยตนเอง
- รูปแบบเวลา: เลือกรูปแบบเวลา
- รูปแบบวันที่: เลือกรูปแบบวันที่
- อัปเดตเวลาอัตโนมัติ: อัปเดตเวลาโดยอัตโนมัติเมื่อคุณข้ามไปโซนเวลาอื่น

เมนูและ Widget

- ลำดับเมนูที่ปรับใช้: จัดเรียงแอปพลิเคชันตามลำดับความถี่ของการใช้งานอัตโนมัติ (แอปพลิเคชันที่ใช้ล่าสุดจะแสดงอยู่ในลำดับแรก)
- Widget:
 - รายการ Widget: เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อที่จะใช้ Widget
 - Widget ที่ดาวน์โหลด: แสดงรายการ Widget ที่ดาวน์โหลด
 - การไม่ยอมรับ: ดูการไม่ยอมรับ Widget

แอปพลิเคชัน

เข้าถึงและเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อควบคุมแอปพลิเคชันในอุปกรณ์ของคุณ:

> โทร

กำหนดการตั้งค่าสำหรับคุณสมบัติการโทรเอง

- การโทรทั้งหมด:
 - แสดงเบอร์ส่วนตัว: แสดงหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้กับผู้รับ (คุณต้องใส่ SIM การ์ดเพื่อใช้คุณสมบัตินี้)
 - ปฏิเสธอัตโนมัติ: ระบุรายชื่อผู้โทรที่จะปฏิเสธโดยอัตโนมัติ
 - รหัสนำหน้า: กำหนดหมายเลขรหัสนำหน้า
 - ปฏิเสธการโทรด้วยข้อความ: เลือกข้อความที่ถูกส่งไปยังผู้โทรเมื่อคุณปฏิเสธการรับสาย
 - โหมดการตอบรับ: กำหนดวิธีการรับสายด้วยการกด [—] หรือกดปุ่มใดก็ได้ หรือกำหนดให้อุปกรณ์รับสายอัตโนมัติหลังจากระยะเวลาที่กำหนด (ใช้ได้ก็ต่อเมื่อเสียบเสตคเข้าไว้เท่านั้น)
 - เสียงสถานะการโทร: เปิดหรือปิดใช้งานการเชื่อมต่อ, เสียงเตือนนาฬิกา หรือเสียงยกเลิกการโทร
 - เตือนขณะโทร: เปิดใช้งานการเตือนระหว่างการโทร

- การโทรปกติ:

- การโอนสาย: โอนสายเรียกเข้าไปยังหมายเลขอื่น
- การระงับการโทร: บล็อกการโทรเข้าหรือโทรออก
- การรับสายซ้อน: ระบุทางเลือกในการจัดการสายเรียกเข้าเมื่อคุณใช้สายอยู่
- โทรซ้ำอัตโนมัติ: กำหนดว่าจะโทรซ้ำไปยังหมายเลขที่ต่อสายไม่ได้หรือไม่

- การโทรหลอก: กำหนดการตั้งค่าสำหรับการโทรหลอกเอง

▶ หน้า 38

➤ ข้อความ

กำหนดการตั้งค่าสำหรับคุณสมบัติข้อความเอง

- การตั้งค่าทั่วไป:

- เก็บสำเนา: กำหนดว่าจะบันทึกสำเนาข้อความไว้หรือไม่
- ลบจากแฟ้ม: เลือกแฟ้มข้อความที่จะลบ

- ลบอัตโนมัติ: กำหนดว่าจะลบข้อความโดยอัตโนมัติหรือไม่

- บล็อกข้อความ: บล็อกข้อความจากที่อยู่ที่กำหนดและข้อความที่มีชื่อเรื่องที่กำหนด

- เสียงเตือน: กำหนดความถี่ที่ให้อุปกรณ์เตือนคุณว่ามีข้อความใหม่

- ข้อความ:

- รองรับตัวอักษร: เลือกชนิดการเข้ารหัสตัวอักษร การใช้การเข้ารหัสยูนิโคดจะลดจำนวนตัวอักษรสูงสุดในข้อความได้เกือบครึ่ง

- ตอบกลับทางเดิม: อนุญาตให้ผู้รับตอบกลับคุณผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ข้อความของคุณ

- ต้องการรายงานการส่ง: กำหนดให้เครือข่ายแจ้งคุณเมื่อข้อความถูกส่งไปแล้ว

- ศูนย์บริการ: ใส่ที่อยู่ศูนย์บริการสำหรับข้อความ

- บันทึกใน: เลือกตำแหน่งที่จะบันทึกข้อความใหม่

- ข้อความ MMS:

- ทางเลือกการส่ง:

ระดับความสำคัญ: กำหนดระดับความสำคัญของข้อความ

วันที่สิ้นสุด: กำหนดระยะเวลาที่จะจัดเก็บข้อความของคุณในเซิร์ฟเวอร์ข้อความ MMS

เวลาการส่ง: กำหนดเวลาเลื่อนก่อนที่ข้อความจะถูกส่ง

ต้องการรายงานการส่ง: ส่งคำขอรายงานการส่งไปพร้อมกับข้อความของคุณเพื่อให้แจ้งคุณเมื่อข้อความถูกส่งไปแล้ว

ต้องการรายงานการอ่าน: ส่งคำขอรายงานการอ่านไปพร้อมกับข้อความของคุณเพื่อให้แจ้งคุณเมื่อข้อความได้ถูกอ่านแล้ว

เพิ่มนามบัตรส่วนตัว: กำหนดว่าจะเพิ่มนามบัตรของคุณในข้อความที่ส่งออกหรือไม่

- ทางเลือกการรับ:

ชนิดการดาวน์โหลด: กำหนดวิธีการดาวน์โหลดข้อความ MMS ใหม่

ส่งรายงานการส่ง: กำหนดให้เครือข่ายแจ้งคุณเมื่อข้อความถูกส่งไปแล้ว

ส่งรายงานการอ่าน: กำหนดให้เครือข่ายแจ้งผู้ส่งเมื่อคุณอ่านข้อความแล้ว

อนุญาตปิดบังชื่อ: กำหนดว่าจะรับข้อความจากผู้ส่งที่ไม่รู้จักหรือไม่

อนุญาตให้โฆษณา: กำหนดว่าจะยอมรับข้อความโฆษณาหรือไม่

- รายการข้อความ MMS: เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อเพื่อใช้สำหรับการส่งหรือรับข้อความ

- ขนาดข้อความ: เลือกขนาดข้อความสูงสุดที่อนุญาต ขนาดข้อความที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ

- เปลี่ยนขนาดรูปภาพอัตโนมัติ: กำหนดว่าจะเปลี่ยนขนาดรูปภาพที่จะเพิ่มในข้อความ MMS หรือไม่

- **โหมดการสร้าง:** เลือกโหมดที่จะสร้างข้อความ MMS
คุณสามารถเลือกที่จะสร้างข้อความด้วยชนิดและขนาดของ
เนื้อหาหรือเลือกที่จะรับข้อความเตือนเกี่ยวกับชนิดหรือ
ขนาดของเนื้อหา
- **รูปแบบพื้นฐาน:** กำหนดแอตทริบิวต์ข้อความพื้นฐาน เช่น
รูปแบบแบบอักษร, ขนาด, สี และสีของพื้นหลัง
- **ข้อความพุด:**
 - **ทางเลือกการรับ:** กำหนดว่าจะรับข้อความที่พุดจาก
เว็บเซิร์ฟเวอร์หรือไม่
 - **การโหลดบริการ:** กำหนดว่าจะเข้าใช้เว็บเพจการบริการที่
เชื่อมโยงเมื่อคุณเปิดข้อความพุดหรือไม่
- **ข้อความเครือข่าย:**
 - **ใช้งาน:** เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติข้อความเครือข่าย
 - **สถานีในการรับ:** กำหนดว่าจะรับข้อความจากสถานีทั้งหมด
หรือจากสถานีส่วนตัว

- **สถานีส่วนตัว:** เลือกสถานที่ที่คุณชื่นชอบ
- **ภาษา:** เลือกภาษาของข้อความเครือข่าย
- **หมายเลขศูนย์ข้อความเสียง:** ใส่ชื่อและที่อยู่ศูนย์บริการ
ข้อความเสียง

➤ อีเมล

- **อีเมลแอคเคาท์:** ดู, ตั้งค่า หรือลบอีเมลแอคเคาท์
- **ทางเลือกการส่ง:**
 - **แอคเคาท์พื้นฐาน:** เลือกอีเมลแอคเคาท์พื้นฐาน ทางเลือกนี้จะ
ปรากฏขึ้นเมื่อคุณมีแอคเคาท์มากกว่าสองแอคเคาท์
 - **เว็บแอคเคาท์:** กำหนดการตั้งค่าแอคเคาท์เอง หากคุณมี
แอคเคาท์มากกว่าสองแอคเคาท์ ให้เลือกแอคเคาท์ก่อน
จาก: ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณเป็นที่อยู่ของผู้ส่ง
- ระดับความสำคัญ:** กำหนดระดับความสำคัญของข้อความ
- เก็บสำเนา:** กำหนดว่าจะบันทึกสำเนาของข้อความที่ส่งไว้ใน
เซิร์ฟเวอร์หรือไม่

ตอบพร้อมเนื้อความ: กำหนดว่าเมื่อคุณตอบกลับจะแสดงข้อความต้นฉบับในข้อความหรือไม่

ส่งต่อพร้อมไฟล์: กำหนดว่าเมื่อคุณส่งต่อข้อความจะรวมไฟล์แนบไปด้วยหรือไม่

รับรายงานการอ่าน: ส่งความต้องการการตอบรับการอ่านมาพร้อมกับข้อความที่ส่งเพื่อแจ้งให้ทราบว่าข้อความของคุณถูกเปิดอ่าน

รับรายงานการส่ง: ส่งความต้องการรายงานการส่งมาพร้อมกับข้อความของคุณเพื่อแจ้งให้ทราบว่าข้อความได้ถูกส่งออกไป

เพิ่มนามบัตรส่วนตัว: กำหนดว่าจะเพิ่มนามบัตรของคุณในข้อความที่ส่งออกหรือไม่

CC ถึงตัวเองเสมอ: กำหนดว่าจะแสดงอีเมลแอดเดรสในข้อความที่ส่งออกทั้งหมดหรือไม่

เพิ่มลายเซ็น: กำหนดว่าจะเพิ่มลายเซ็นของคุณในข้อความที่ส่งออกหรือไม่

ลายเซ็น: ใส่ลายเซ็นของคุณ

- กำหนดการตั้งค่าแอคเคาท์อื่นๆ

• **ทางเลือกการรับ:**

- **ขนาดอีเมล:** เลือกขนาดข้อความสูงสุดที่อนุญาต

- **ส่งรายงานการอ่าน:** กำหนดให้เครือข่ายแจ้งผู้ส่งเมื่อคุณอ่านข้อความแล้ว

- **โหลดรูปภาพระยะไกล:** กำหนดให้เครือข่ายแจ้งผู้ส่งเมื่อคุณอ่านข้อความแล้ว

• **ทางเลือกการลบ:** เลือกว่าจะลบข้อความออกจากอุปกรณ์ของคุณหรืออุปกรณ์ และเซิร์ฟเวอร์หรือไม่

• **บล็อกอีเมล:** บล็อกอีเมลจากที่อยู่หรือชื่อเรื่องที่กำหนด

• **รายการอีเมล:** เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อเพื่อใช้สำหรับการส่งหรือรับข้อความ

➤ รายชื่อ

- ความจำเป็นในการใช้งาน: กำหนดตำแหน่งที่จะบันทึกรายชื่อใหม่ และแสดงรายชื่อจากตำแหน่งใด
- เรียงตามชื่อที่แสดง: กำหนดวิธีแสดงรายชื่อผู้ติดต่อ
- เบอร์โทรผู้ใช้: จัดเก็บและจัดการหมายเลขของตนเอง
- เบอร์บริการ: ติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อรับข้อมูลที่จำเป็นและแสดงรายชื่อจากตำแหน่งใด

➤ ปฏิทิน

กำหนดการตั้งค่าต่างๆ ของปฏิทิน

- ปฏิทิน: เลือกปฏิทินพื้นฐาน
- ซิงค์ปฏิทิน: ซิงค์ไคลเอนซ์ปฏิทินเว็บกับปฏิทินของอุปกรณ์
▶ หน้า 83
- แสดงโดย: กำหนดการแสดงผลปฏิทินพื้นฐาน (เดือนหรือวัน)

- การเริ่มต้นวัน: กำหนดวันที่จะใช้เริ่มต้นในสัปดาห์ (อาทิตย์หรือจันทร์)

➤ อินเทอร์เน็ต

เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อเพื่อใช้สำหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

▶ หน้า 80

➤ เครื่องเล่นมีเดีย

กำหนดการตั้งค่าสำหรับเครื่องเล่นเพลงและเครื่องเล่นวิดีโอเอง

- การตั้งค่าเครื่องเล่นเพลง: กำหนดทางเลือกของเครื่องเล่นเพลง
▶ หน้า 65
- การตั้งค่า VOD: เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อใช้สำหรับเล่นเนื้อหาวิดีโอออนไลน์ (VOD)

› Samsung Apps

- การแจ้งเตือนอัปเดต: เลือกการเชื่อมต่อเครือข่าย (Wi-Fi หรือเครือข่ายสลับกลุ่มข้อมูล) เพื่อรับการแจ้งเตือนรับการอัปเดตแอปพลิเคชันจาก Samsung Apps
- รายการเครือข่าย: เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ผู้ให้บริการของคุณกำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อใช้ Samsung Apps หรือดาว์นโหลดแอปพลิเคชันจาก Samsung Apps หากไม่มีรูปแบบการเชื่อมต่อที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อการตั้งค่าโดยละเอียด

› การตั้งค่าการอัปเดตรูปถ่าย

- รายการบล็อก: อัปเดตรายการเว็บไซต์หรือบล็อก
- อัปเดตรายละเอียด: ดูรายละเอียดการอัปเดตครั้งล่าสุดของคุณ

- รายการการอัปเดตรูปถ่าย: เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อเพื่อใช้สำหรับอัปเดตรูปถ่าย
- การไม่ยอมรับ: ดูการไม่ยอมรับทั่วไป

› รายการเครือข่ายทางสังคม

เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อที่จะใช้สำหรับเว็บไซต์ชุมชน

› การตั้งค่าการติดตั้ง

เลือกตำแหน่งความจำพื้นฐานสำหรับติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่

ระบบป้องกัน

เข้าถึงและเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อป้องกันอุปกรณ์และข้อมูลของคุณ:

- ล็อกโทรศัพท์: เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติล็อกอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใส่รหัสอุปกรณ์ก่อนใช้อุปกรณ์

- ล็อกรายการส่วนตัว: ทำให้ข้อมูลชนิดต่างๆ เป็นส่วนตัว เมื่อต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว คุณต้องใส่รหัสอุปกรณ์ของคุณ
- โมบายล์แทร็กเกอร์: เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติโมบายล์แทร็กเกอร์ที่ช่วยคุณค้นหาอุปกรณ์เมื่อสูญหายหรือถูกขโมย
▶ หน้า 29
- เปลี่ยนรหัสผ่าน: เปลี่ยนรหัสอุปกรณ์
- ล็อก SIM: เปิดหรือปิดใช้งานล็อก SIM ที่จำเป็นต้องใส่รหัสผ่าน SIM เมื่อคุณเปลี่ยน SIM การ์ด
- ล็อก PIN: เปิดหรือปิดใช้งานล็อก PIN ที่จำเป็นต้องใส่รหัส PIN ก่อนใช้อุปกรณ์
- เปลี่ยน PIN: เปลี่ยนรหัส PIN ที่ใช้เข้าถึงข้อมูล SIM
- โหมดกำหนดการโทรออก: เปิดหรือปิดใช้งานโหมด FDN ให้จำกัดการโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์ในรายการ FDN
- เปลี่ยน PIN2: เปลี่ยนรหัส PIN2 ที่ใช้เพื่อป้องกันรหัส PIN หลัก

หน่วยความจำ

เข้าถึงและเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อควบคุมการใช้ความจำในเครื่องของคุณ:

- รายละเอียดการตั้งค่าความจำ: เมื่อใส่การ์ดความจำแล้ว ใช้เข้าถึงรายละเอียดการตั้งค่าความจำ นอกจากนี้คุณยังสามารถฟอร์แมตการ์ดความจำหรือเปลี่ยนชื่อการ์ดความจำได้อีกด้วย



การฟอร์แมตการ์ดความจำจะเป็นการลบข้อมูลทั้งหมดออกจากการ์ด

- ความจำพื้นฐาน: เลือกตำแหน่งความจำพื้นฐานเพื่อใช้บันทึกไฟล์
- สถานะความจำ: ดูความจำที่ใช้แล้วและใช้ได้สำหรับไฟล์ชนิดต่างๆ
- ลบความจำโทรศัพท์: ลบข้อมูลที่เลือกออกจากความจำในเครื่องของคุณ

ตั้งค่าใหม่

ตั้งค่าต่างๆ ใหม่เป็นค่าพื้นฐานจากโรงงาน


เลือกการตั้งค่าที่จะตั้งค่าใหม่ คุณต้องใส่รหัสอุปกรณ์เพื่อตั้งค่าใหม่

เกี่ยวกับโทรศัพท์

- ข้อมูลระบบ: ตรวจสอบระดับพลังงานแบตเตอรี่ที่ใช้ได้ การใช้ CPU และความจำที่เก็บ คุณยังสามารถตรวจสอบหมายเลขรุ่นของโทรศัพท์ และ MAC แอดเดรสของบลูทูธและ Wi-Fi
- ใบอนุญาตของโอเพ่นซอร์ส: ตรวจสอบใบอนุญาตโอเพ่นซอร์สของโปรแกรมที่ดาวน์โหลด

แอปพลิเคชัน SIM

ใช้บริการเสริมต่างๆ ที่ผู้ให้บริการเครือข่ายเปิดให้บริการ เมนูนี้อาจพร้อมใช้งานได้ แต่มีชื่อเรียกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ SIM การ์ดของคุณ

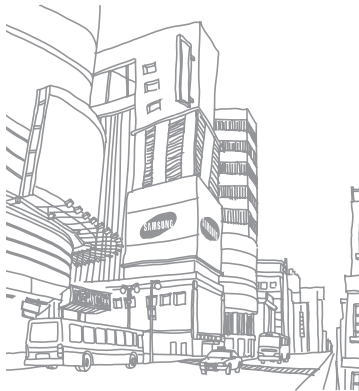

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

เมื่อคุณเปิดอุปกรณ์หรือขณะที่ใช้อุปกรณ์ คุณจะได้รับแจ้งให้ใส่รหัสใดรหัสหนึ่งต่อไปนี้

รหัส	ลองแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้
รหัสผ่าน	เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อกอุปกรณ์แล้ว คุณต้องใส่รหัสผ่านที่คุณกำหนดไว้ด้วย
PIN	เมื่อใช้อุปกรณ์ครั้งแรก หรือเมื่อตั้งค่าไว้ว่าจะ ต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณต้องใส่รหัส PIN ที่ให้มาพร้อมกับ SIM หรือ USIM การ์ด คุณสามารถเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้โดยใช้เมนู ล็อก PIN

รหัส	ลองแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้
PUK	SIM หรือ USIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้งาน ซึ่งตามปกติแล้วเป็นผลมาจากการที่คุณใส่รหัส PIN ผิดติดต่อกันหลายครั้ง คุณต้องใส่รหัส PUK ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ
PIN2	เมื่อคุณเข้าสู่เมนูที่ต้องใช้รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับ SIM การ์ดหรือ USIM การ์ด หากต้องการทราบรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

อุปกรณ์ของคุณแสดงข้อความ “บริการใช้ไม่ได้” หรือ
“เครือข่ายผิดพลาด”

- เมื่อคุณอยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี
โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณ
อื่นแล้วลองอีกครั้ง

- คุณไม่สามารถเข้าใช้ทางเลือกบางอย่างหากยังไม่ได้สมัครรับบริการนั้นๆ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

หน้าจอสัมผัสตอบสนองช้าหรือตอบสนองได้ไม่เหมาะสม

หากอุปกรณ์ของคุณมีหน้าจอสัมผัส และหน้าจอสัมผัสตอบสนองอย่างไม่เหมาะสม ให้ลองใช้วิธีต่อไปนี้

- ดึงกรอบกันรอยออกจากหน้าจอสัมผัส กรอบกันรอยอาจทำให้อุปกรณ์ไม่สามารถรับคำสั่งที่คุณป้อนได้ ไม่แนะนำให้ใช้กับอุปกรณ์แบบหน้าจอสัมผัส
- ตรวจสอบว่ามือของคุณแห้งและสะอาดดีแล้วเมื่อสัมผัสหน้าจอสัมผัส
- เริ่มอุปกรณ์ของคุณใหม่เพื่อลบจุดบกพร่องของซอฟต์แวร์ชั่วคราว

- ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ของคุณได้รับการอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว
- หากหน้าจอสัมผัสเป็นรอยขีดข่วนหรือชำรุด ให้นำไปที่ศูนย์บริการ ชัมซุงในพื้นที่ของคุณ

สายหลุด

เมื่อคุณอยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี การเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณอาจหลุด ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองอีกครั้ง

คุณต่อสายโทรออกไม่ได้

- ตรวจสอบว่าคุณได้กดปุ่มโทรออกแล้ว
- ตรวจสอบว่าคุณได้เข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นั้นไว้

ผู้อื่นต่อสายโทรเข้าไม่ได้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิดอุปกรณ์แล้ว
- ตรวจสอบว่าคุณได้เข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวที่โทรเข้า

ปลายสายไม่ได้ยินเสียงพูดของคุณ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม้วของคุณไม่ได้บังส่วนที่เป็นไมโครโฟนในตัวของคุณ
- ตรวจสอบว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณพอหรือไม่
- หากคุณใช้หูฟัง ตรวจสอบว่าต่อเข้ากับโทรศัพท์เรียบร้อยแล้ว

คุณภาพของเสียงไม่ดี

- ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้บังเสาอากาศที่ติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์
- เมื่อคุณอยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองอีกครั้ง

โทรออกไม่ได้เมื่อโทรจากรายชื่อผู้ติดต่อ

- ตรวจสอบว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บอยู่ในรายชื่อเป็นหมายเลขที่ต้องการ
- ใส่หมายเลขดังกล่าวอีกครั้ง และบันทึกตามความเหมาะสม
- ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ในรายชื่อ

อุปกรณ์ส่งเสียงบี๊บและไอคอนแบตเตอรี่กะพริบ

กำลังไฟแบตเตอรี่อ่อน ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เพื่อให้สามารถใช้อุปกรณ์ต่อไปได้

แบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟได้ไม่ดีหรืออุปกรณ์ดับไปเอง

- ชั่วแบตเตอรี่อาจสกปรก เช็ดหน้าสัมผัสที่เป็นโลหะสีทอง ด้วยผ้านุ่มและสะอาด แล้วลองชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้ง
- หากแบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟได้ไม่ดีเต็มที่อีกต่อไป ให้ทิ้งแบตเตอรี่เก่าด้วยวิธีที่เหมาะสม และเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ (ดูข้อบัญญัติในท้องถิ่นของคุณหากต้องการทราบคำแนะนำเพื่อการกำจัดอย่างเหมาะสม)

อุปกรณ์ของคุณร้อนเมื่อสัมผัส

เมื่อคุณใช้แอปพลิเคชันที่ต้องใช้กำลังไฟเพิ่มขึ้น หรือใช้แอปพลิเคชันในอุปกรณ์ของคุณเป็นเวลานาน อุปกรณ์ของคุณจะร้อน ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของอุปกรณ์แต่อย่างใด

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นเมื่อเริ่มใช้กล้อง

โทรศัพท์มือถือของซัมซุงจะต้องมีความจำที่ใช้ได้และพลังงานแบตเตอรี่ที่เพียงพอในการใช้งานแอปพลิเคชันกล้องถ่ายรูป หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มใช้กล้อง ให้ลองใช้วิธีต่อไปนี้:

- ชาร์จแบตเตอรี่หรือเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็ม
- เพิ่มความจำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยัง PC หรือลบไฟล์ออกจากอุปกรณ์ของคุณ
- เริ่มอุปกรณ์ใหม่ หากคุณยังคงพบปัญหาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันกล้องถ่ายรูปหลังจากลองใช้คำแนะนำเหล่านี้แล้ว ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นเมื่อเปิดวิทยุ FM

แอปพลิเคชันวิทยุ FM ในโทรศัพท์มือถือของคุณใช้สายเสตเช็ทเป็นเสาอากาศ เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อเสตเช็ท วิทยุ FM จะไม่สามารถรับสัญญาณสถานีวิทยุได้ หากจะใช้วิทยุ FM ให้ตรวจสอบก่อนว่าได้เชื่อมต่อเสตเช็ทดีแล้ว จากนั้นให้ค้นหาและบันทึกสถานีวิทยุที่ใช้ได้

หากคุณยังไม่สามารถใช้วิทยุ FM ได้หลังจากดำเนินการขั้นตอนเหล่านี้แล้ว ให้ลองเข้าสู่สถานที่ที่ต้องการด้วยอุปกรณ์รับคลื่นวิทยุชนิดอื่น หากคุณสามารถรับฟังสัญญาณสถานีได้ด้วยอุปกรณ์รับคลื่นชนิดอื่น อุปกรณ์ของคุณอาจต้องเปิดใช้บริการโปรตติดต่อกับศูนย์บริการซัมซุง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นเมื่อเปิดไฟล์เพลง

ไฟล์เพลงบางไฟล์ไม่สามารถเล่นได้ในโทรศัพท์มือถือของคุณด้วยเหตุผลบางประการ หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเปิดไฟล์เพลงในอุปกรณ์ของคุณ ให้ลองใช้วิธีต่อไปนี้

- เพิ่มความจำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยัง PC หรือลบไฟล์ออกจากอุปกรณ์ของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์เพลงไม่ได้มีการป้องกันการจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัล (DRM) หากไฟล์นั้นมีการป้องกัน DRM ควรแน่ใจว่าคุณได้รับการอนุญาตหรือคีย์ที่เหมาะสมในการเล่นไฟล์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณรองรับรูปแบบไฟล์

ไม่พบอุปกรณ์บลูทูธอื่น

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธในอุปกรณ์ของคุณแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อได้เปิดใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธแล้ว (หากจำเป็น)
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณและอุปกรณ์บลูทูธอื่นอยู่ภายในช่วงระยะสูงสุดของบลูทูธ (10 เมตร)

หากคำแนะนำข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

ให้ติดต่อศูนย์บริการของซัมซุง

สร้างการเชื่อมต่อไม่ได้เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับ PC

- ตรวจสอบว่าสายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC ที่ใช้สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ของคุณ
- ตรวจสอบว่าคุณได้ติดตั้งไดรเวอร์ที่เหมาะสมและอัปเดตใน PC ของคุณแล้ว

อุปกรณ์ของคุณหยุดการทำงานหรือมีข้อผิดพลาดร้ายแรง

หากอุปกรณ์ของคุณหยุดการทำงานหรือไม่ตอบสนอง คุณอาจต้องปิดโปรแกรมหรือตั้งค่าอุปกรณ์ใหม่เพื่อให้ได้การทำงานกลับคืนมา หากอุปกรณ์ของคุณหยุดทำงานหรือไม่ตอบสนองใดๆ ให้กด [①] ค้างไว้จนกว่าอุปกรณ์จะปิดและเปิดโดยอัตโนมัติ

ข้อควรระวังเพื่อความ ปลอดภัย

เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับตัวคุณและผู้อื่น
หรือความเสียหายของอุปกรณ์ของคุณ ควรอ่านข้อมูลต่อไปนี้ก่อนใช้งาน
อุปกรณ์

คำเตือน: การป้องกันไฟช็อต, ไฟไหม้ และการระเบิด

ห้ามใช้สายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด หรือเต้าเสียบไฟฟ้าที่หลวม

ไม่ควรสัมผัสสายไฟขณะมือเปียก หรือถอดเครื่องชาร์จออกด้วยการดึง
ที่สายไฟ

อย่างอสายไฟหรือทำให้สายไฟเสียหาย

ไม่ควรใช้อุปกรณ์ขณะชาร์จหรือสัมผัสอุปกรณ์ขณะมือเปียก

อย่าทำให้เครื่องชาร์จหรือแบตเตอรี่เกิดการลัดวงจร

ไม่ควรทำให้เกิดการกระแทกหรือทำเครื่องชาร์จหรือแบตเตอรี่หล่น

ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต

ไม่ใช่อุปกรณ์ของคุณในช่วงฝนฟ้าคะนอง

อุปกรณ์ของคุณอาจทำงานผิดพลาดและความเสี่ยงของไฟฟ้าช็อตเพิ่มขึ้น

ไม่ควรใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-Ion) ที่ชำรุดหรือรั่ว

ในการกำจัดแบตเตอรี่ชนิด Li-Ion อย่างปลอดภัย ให้ติดต่อศูนย์บริการ
ที่ได้รับอนุญาตใกล้เคียง

การจัดการและกำจัดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จด้วยความเอาใจใส่

- ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงและออกแบบ
มาสำหรับอุปกรณ์ของคุณโดยเฉพาะเท่านั้น การนำแบตเตอรี่และเครื่อง
ชาร์จที่ใช้ด้วยกันไม่ได้มาใช้อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหาย
ร้ายแรงกับอุปกรณ์ของคุณ
- ไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ด้วยการเผาโดยเด็ดขาด ควรปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ในการกำจัดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ที่ใช้แล้ว

- ไม่ควรวางแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ไวบนหรือในอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆ เช่น เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ที่มีการแผ่รังสี เป็นต้น เนื่องจากแบตเตอรี่อาจจะเปิดได้หากความร้อนภายในสูงเกินไป
- ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปประกะแทกกับวัตถุอื่นใด รวมทั้งไม่ควรเจาะแบตเตอรี่ รมั้ตระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความดันภายนอกที่สูง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการลัดวงจรภายในและความร้อนภายใน แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นสูงเกินกว่าปกติ

การป้องกันอุปกรณ์, แบตเตอรี่ และเครื่องชาร์จไม่ให้เกิดความเสียหาย

- ไม่ควรวางอุปกรณ์ของคุณและแบตเตอรี่ในบริเวณที่เป็นจัดหรือร้อนจัดจนเกินไป
- อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้อุปกรณ์ผิดรูปและความจุในการชาร์จกำลังไฟลดลงและอุปกรณ์ของคุณและแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้นลง
- รมั้ตระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ เนื่องจากอาจทำให้ขั้ว + และขั้ว - ของแบตเตอรี่เชื่อมต่อกัน ส่งผลให้แบตเตอรี่เสียหายชั่วคราวหรือถาวรได้
- ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับความสะดวก

ข้อควรระวัง: ปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดขณะใช้อุปกรณ์ในพื้นที่ที่จำกัดการใช้งาน

ปิดอุปกรณ์ในที่ห้ามใช้

ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่ห้ามใช้อุปกรณ์มือถือในบางพื้นที่

ไม่ควรใช้อุปกรณ์ใกล้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนมากจะใช้สัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ ซึ่งอุปกรณ์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ได้

ไม่ควรใช้อุปกรณ์ของคุณใกล้กับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

- หากเป็นไปได้ ให้หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ ใกล้กับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจภายในระยะ 15 ซม. เนื่องจากอุปกรณ์ของคุณจะรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
- คุณต้องใช้อุปกรณ์ของคุณให้ห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจอย่างน้อย 15 ซม
- เพื่อลดโอกาสในการรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจให้ใช้อุปกรณ์ในด้านตรงข้ามกับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

ไม่ควรใช้อุปกรณ์ในโรงพยาบาลหรือใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ
ที่อาจได้รับการรบกวนจากคลื่นความถี่วิทยุ

หากคุณต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ใดๆ เป็นการส่วนตัว ให้ติดต่อผู้ผลิต
อุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของอุปกรณ์จากคลื่นความถี่วิทยุ

หากคุณใช้เครื่องช่วยฟัง ให้ติดต่อผู้ผลิตเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นวิทยุ
รบกวน

เครื่องช่วยฟังบางประเภทอาจได้รับการรบกวนจากคลื่นความถี่วิทยุของ
อุปกรณ์ของคุณ ติดต่อผู้ผลิตเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของ
เครื่องช่วยฟังของคุณ

การปิดอุปกรณ์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย

- ปิดอุปกรณ์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่ายแทนการถอดแบตเตอรี่
- ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ, คำแนะนำ และป้ายต่างๆ ในบริเวณที่เสี่ยงต่อ
การระเบิดได้ง่ายเสมอ
- ห้ามใช้อุปกรณ์ในบริเวณที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน (เช่น สถานีบริการน้ำมัน)
หรือบริเวณที่ใกล้เชื้อเพลิงหรือสารเคมีต่างๆ
- ห้ามใช้อุปกรณ์ในบริเวณที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน
(เช่น สถานีบริการน้ำมัน) หรือบริเวณที่ใกล้
เชื้อเพลิงหรือสารเคมี และบริเวณที่มีการระเบิด

ปิดอุปกรณ์ของคุณเมื่ออยู่บนเครื่องบิน

การใช้งานอุปกรณ์ขณะอยู่บนเครื่องบินเป็นสิ่งผิดกฎหมาย อุปกรณ์ของคุณ
อาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์นำทางอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องบินได้

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์อาจทำงานผิดปกติ เนื่องจาก
คลื่นความถี่วิทยุของอุปกรณ์ของคุณ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์อาจทำงานผิดปกติ เนื่องจากคลื่นความถี่วิทยุ
ของอุปกรณ์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ผลิต

**ปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยทั้งหมดในการใช้งานอุปกรณ์มือถือ
ขณะขับรถ**

ขณะขับรถ การขับอย่างปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบอันดับแรกของคุณ
ห้ามใช้อุปกรณ์มือถือขณะขับรถตามข้อบังคับทางกฎหมาย
เพื่อความปลอดภัยของคุณและผู้อื่น ให้ใช้วิจารณญาณและจดจำ
เคล็ดลับต่างๆ ดังนี้:

- ใช้อุปกรณ์แฮนด์ฟรี

- ทำความรู้จักอุปกรณ์ของคุณและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่างๆ เช่น การโทรด่วนและการโทรซ้ำ คุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยลดเวลาที่จำเป็นในการโทรออกหรือรับสายบนอุปกรณ์มือถือของคุณ
- วางอุปกรณ์ของคุณในตำแหน่งที่หยิบใช้ง่าย สามารถใช้งานอุปกรณ์ไร้สายของคุณได้โดยไม่ต้องละสายตาจากท้องถนน หากคุณมีสายเรียกเข้าในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม ให้บริการข้อความเสียงตอบรับแทนคุณ
- ให้อีกฝ่ายที่คุณสนทนากำลังอยู่ด้วยทราบว่ากำลังขับรถ พักสายในช่วงการจราจรที่ติดขัดมากหรือในสภาพอากาศที่เลวร้าย ฝนตก, ลูกรถ, หิมะ, น้ำแข็ง และจราจรติดขัดมากเป็นสภาวะที่อันตราย
- อย่าจดบันทึกหรือค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ การจดลงในรายการ "สิ่งที่ต้องทำ" หรือเปิดดูสมุดโทรศัพท์จะเป็นการดึงความสนใจคุณจากความรับผิดชอบหลักในการขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัย
- การโทรตามความเหมาะสมและประเมินการจราจร โทรออกเมื่อไม่มี การเคลื่อนที่หรือก่อนที่จะมาถึงจุดที่จราจรติดขัด ลองวางแผนการโทรเมื่อรถของคุณหยุดอยู่กับที่ หากจำเป็นต้องโทรออก ให้กดหมายเลข สองสามเลขเท่านั้น ตรวจสอบสภาพถนนและกระจกของคุณ จากนั้น ให้กดหมายเลขต่อ

- อย่าสนทนาด้วยความเครียดหรือใช้อารมณ์ซึ่งอาจทำให้เสียสมาธิได้ ควรทำให้อีกฝ่ายที่คุณสนทนาด้วยทราบว่ากำลังขับรถอยู่ และพักการสนทนาที่อาจดึงความสนใจของคุณออกจากท้องถนน
- การใช้อุปกรณ์เพื่อโทรขอความช่วยเหลือ โทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินท้องถิ่น ในกรณีที่เกิดไฟไหม้, อุบัติเหตุบนท้องถนนหรือการรักษาฉุกเฉินทางการแพทย์
- ใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในกรณีฉุกเฉิน หากคุณพบเห็นอุบัติเหตุทางรถยนต์, อาชญากรรม หรือเหตุฉุกเฉินร้ายแรงใดๆ ที่ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต ให้โทรไปยังหมายเลขฉุกเฉินท้องถิ่นของคุณ
- โทรหาหน่วยช่วยเหลือบนท้องถนน หรือหน่วยงานหรือหมายเลขหน่วยช่วยเหลือพิเศษใดๆ เมื่อจำเป็น หากคุณพบเห็นรถยนต์ประสบอุบัติเหตุไม่ร้ายแรง, ป้ายจราจรเสียหาย, อุบัติเหตุบนถนนเล็กน้อยที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือทราบว่ามีการจราจรบนท้องถนน ให้โทรติดต่อหน่วยช่วยเหลือบนท้องถนนหรือหน่วยงานหรือหมายเลขโทรศัพท์พิเศษอื่นๆ

การดูแลรักษาและใช้งานอุปกรณ์มือถือของคุณ

ควรให้อุปกรณ์ของคุณแห้ง

- ความชื้นและของเหลวทุกประเภทอาจทำให้ชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหาย
- เมื่ออุปกรณ์เปียก ให้ถอดแบตเตอรี่ออกโดยไม่ต้องเปิดอุปกรณ์ ให้ผ้าเช็ดอุปกรณ์ให้แห้งและส่งเข้าศูนย์บริการ
- ของเหลวใดๆ อาจเปลี่ยนสีของป้ายที่แสดงความเสียหายจากน้ำภายในอุปกรณ์ ความเสียหายจากน้ำของอุปกรณ์ของคุณอาจทำให้สิทธิ์ในการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นโมฆะ

ห้ามใช้หรือเก็บอุปกรณ์ในบริเวณที่มีฝุ่นและสกปรก

ฝุ่นอาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติได้

อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณบนที่ลาดเอียง

หากอุปกรณ์ตกหล่น อาจได้รับความเสียหายได้

อย่าเก็บอุปกรณ์ในที่ร้อนหรือเย็นจัด ให้ใช้อุปกรณ์ที่อุณหภูมิ -20°C ถึง 50°C

- อุปกรณ์ของคุณสามารถระเบิดได้หากวางไว้ภายในรถยนต์ที่ปิดสนิทเนื่องจากอุณหภูมิในรถอาจสูงถึง 80°C
- อย่าวางอุปกรณ์ถูกแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน (เช่น บนแผงหน้าปัดรถยนต์)
- ให้เก็บแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิ 0°C ถึง 40°C

อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้กับวัตถุโลหะต่างๆ เช่น เหรียญ, กุญแจ และสร้อยคอ

- อุปกรณ์ของคุณอาจผิดรูปหรือทำงานผิดปกติ
- หากขั้วแบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุโลหะ อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้

อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณใกล้กับสนามแม่เหล็ก

- อุปกรณ์ของคุณอาจทำงานผิดปกติหรือแบตเตอรี่จะคายประจุออกจากการสัมผัสถูกสนามแม่เหล็ก
- การ์ดที่มีแถบแม่เหล็ก รวมถึงบัตรเครดิต, บัตรโทรศัพท์, สมุดเงินฝาก และบัตรผ่านขึ้นเครื่องอาจเสียหายได้ในบริเวณสนามแม่เหล็ก
- ไม่ควรใช้ช่องใส่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมที่มีส่วนประกอบเป็นแม่เหล็ก รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้อุปกรณ์สัมผัสกับสนามแม่เหล็กเป็นเวลานานๆ

อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณใกล้หรืออยู่ในฮีตเตอร์, ไมโครเวฟ, อุปกรณ์ทำอาหารร้อน หรือบรรจุภัณฑ์แรงดันสูง

- แบตเตอรี่อาจรั่วได้
- อุปกรณ์ของคุณอาจร้อนจัดและทำให้เกิดไฟไหม้ได้

อย่าทำอุปกรณ์ตกหล่นหรือทำให้เกิดการกระแทก

- หน้าจอของอุปกรณ์อาจเสียหาย
- หากจอหรือมิดรูป อุปกรณ์ของคุณอาจเสียหายหรือชิ้นส่วนอาจทำงานผิดปกติ

อย่าใช้แฟลชใกล้กับดวงตาของผู้อื่นหรือสัตว์ต่างๆ

การใช้แฟลชใกล้กับดวงตาอาจทำให้สูญเสียความสามารถในการมองเห็นชั่วคราวหรืออาจเป็นอันตรายต่อดวงตาได้

การดูแลให้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จมีอายุการใช้งานนานที่สุด

- ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่นานติดต่อกันเกินกว่า 1 สัปดาห์ เนื่องจากการชาร์จกำลังไฟมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง
- แบตเตอรี่ไม่ได้ใช้จะคายประจุออกเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านมา ดังนั้น ควรนำมาชาร์จกำลังไฟใหม่อีกครั้งก่อนใช้งาน

- ถอดปลั๊กไฟของเครื่องชาร์จออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
- ใช้แบตเตอรี่อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านั้น

ใช้แบตเตอรี่, เครื่องชาร์จ, อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ใดๆ ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต

- การใช้แบตเตอรี่หรือเครื่องชาร์จทั่วไปอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์ลดลงหรืออาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ
- ชัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ขณะใช้งานอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากซัมซุง

ไม่ควรกัดหรือตูดอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่

- การทำเช่นนั้นอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือทำให้ระเบิดได้
- หากเด็กใช้งานอุปกรณ์ ควรแน่ใจว่าเด็กๆ สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง

ในการสนทนาด้วยอุปกรณ์:

- ถืออุปกรณ์ตั้งตรงแบบเดียวกับโทรศัพท์ทั่วไป
- พูดผ่านไมโครโฟนโดยตรง
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสาอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในอุปกรณ์ การสัมผัสเสาอากาศอาจทำให้คุณภาพการโทรลดลงหรือส่งคลื่นความถี่วิทยุมากกว่าปกติ

- ถี้ออุปกรณ์อย่างหลวมๆ กดปุ่มเบาๆ พยายามใช้คุณลักษณะการทำงานพิเศษที่ลดจำนวนปุ่มที่ต้องกด (เช่น ข้อความที่ตั้งไว้ และการคาดเดาคำที่พิมพ์ เป็นต้น) และหยุดพักการใช้งานเป็นช่วงๆ

การปกป้องหูจากเสียงที่ดังเกินไป



- การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ
- การรับฟังเสียงดังขณะขับขี่อาจรบกวนสมาธิของคุณและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
- ควรลดระดับเสียงลงอยู่เสมอก่อนที่จะเสียบหูฟังในแหล่งที่มาเสียง และใช้การตั้งค่าระดับเสียงต่ำสุดเท่าที่จำเป็นในการรับฟังการสนทนาหรือเพลง

การใช้ความระมัดระวังขณะใช้อุปกรณ์ระหว่างเดินหรือเคลื่อนที่

ควรสนใจต่อสิ่งรอบข้างอยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บของตัวเองหรือผู้อื่น

ไม่ควรใส่อุปกรณ์ของคุณไว้ที่กระเป๋าลังหรือรอบเอว

คุณอาจได้รับบาดเจ็บหรือทำให้อุปกรณ์เสียหายหากคุณล้มลง

อย่าถอดประกอบ, ดัดแปลง หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ของคุณ

- การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ กับอุปกรณ์ของคุณอาจทำให้การรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นโมฆะ ในการรับบริการ ให้นำอุปกรณ์ของคุณไปที่ศูนย์บริการของซัมซุง
- อย่าถอดประกอบหรือเจาะแบตเตอรี่ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้

ไม่ควรทำสีอุปกรณ์ของคุณ

เนื่องจากสีอาจก่อให้เกิดการอุดตันตามร่องของชิ้นส่วนที่ถอดได้ และอาจทำให้ทำงานผิดปกติ หากคุณมีการแพ้ชิ้นส่วนที่เป็นสีหรือโลหะของอุปกรณ์ ให้หยุดใช้งานอุปกรณ์และปรึกษาแพทย์

ในการทำความสะอาดอุปกรณ์:

- เช็ดอุปกรณ์และเครื่องชาร์จด้วยผ้าหรือยาง
- ทำความสะอาดขั้วของแบตเตอรี่ด้วยสำลีก่อนหรือผ้า
- อย่าใช้สารเคมีหรือผงซักฟอก

อย่าใช้งานอุปกรณ์หากหน้าจอจั่วหรือแตก

กระจกหรืออะคริลิกที่แตกจั่วอาจทำให้มือหรือใบหน้าของคุณได้รับบาดเจ็บได้นำอุปกรณ์ของคุณไปที่ศูนย์บริการของซัมซุงเพื่อรับการซ่อมแซม

อย่าใช้อุปกรณ์เพื่อการอื่นใดนอกเหนือจากการใช้งานปกติ

หลีกเลี่ยงการรบกวนผู้อื่นเมื่อใช้งานอุปกรณ์ในที่สาธารณะ

ไม่ควรอนุญาตให้เด็กฯ ใช้งานอุปกรณ์ของคุณ

อุปกรณ์ของคุณไม่ใช่ของเล่น การอนุญาตให้เด็กเล่นเนื่องจากอาจได้รับบาดเจ็บที่ตัวเด็กเองและผู้อื่นได้, ทำให้อุปกรณ์เสียหาย หรือโทรออกซึ่งจะเพิ่มค่าใช้จ่ายของคุณได้

การติดตั้งอุปกรณ์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง

- ตรวจสอบด้วยว่าอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่นำมาใช้ภายในรถของคุณได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนา
- ไม่ควรวางอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมไวใกล้หรืออยู่ในบริเวณที่ถูกลมนिरภัยจะพองตัวออกมา เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงเมื่อถูกลมนिरภัยพองตัวออกมาอย่างรวดเร็ว

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์จากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์จากผู้ให้บริการที่ไม่มีคุณภาพอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณเสียหายและอาจทำให้สิทธิในการรับประกันของผู้ผลิตเป็นโมฆะได้

การใช้ SIM การ์ดหรือการ์ดความจำด้วยความเอาใจใส่

- ไม่ควรถอดการ์ดในขณะที่อุปกรณ์กำลังโอหรือเข้าใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง มิฉะนั้นอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่หายไปและ/หรือเกิดความเสียหายกับการ์ดหรืออุปกรณ์
- ไม่ปล่อยให้การ์ดถูกกระแทกอย่างแรง สัมผัสกับไฟฟ้าสถิต และถูกคลื่นไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่นๆ รบกวน
- ไม่ควรสัมผัสหรือนำวัตถุที่เป็นโลหะไปสัมผัสกับบริเวณที่เป็นสีทองหรือขั้วทั้งสองข้าง หากพบว่าการ์ดสกปรก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม

การเตรียมพร้อมเพื่อใช้บริการฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

ในบางพื้นที่หรือบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถต่อสายไปยังหมายเลขฉุกเฉินโดยใช้อุปกรณ์ของคุณได้ เมื่อต้องเดินทางไปยังที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ยังไม่พัฒนา ควรเตรียมวิธีที่เป็นทางเลือกอื่นในการติดต่อผู้ให้บริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้

ความสอดคล้องตามข้อกำหนดของกทข

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate — SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 0.688 W/kg ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกำหนด

การกำจัดผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี

(ขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)



(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบจัดเก็บและกำจัดขยะที่แยกจากกัน) สัญลักษณ์นี้ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริมหรือในเอกสารประชาสัมพันธ์ แสดงให้ทราบว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นั้นๆ

และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อุปกรณ์ชาร์จ เซตเซ็ท สาย USB) รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทิ้งขยะที่ไม่มีการควบคุม

โปรดแยกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกจากขยะประเภทอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวควรติดต่อร้านค้าที่ซื้อหรือหน่วยงานราชการในท้องถิ่นเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาสິงแวดล้อม ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรควรติดต่อผู้จำหน่ายและตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์รวมกับขยะอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการพาณิชย์ที่จะนำไปกำจัดภายหลัง

การกำจัดแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี



(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบส่งคืนแบตเตอรี่และกำจัดขยะที่แยกจากกัน) สัญลักษณ์นี้บนแบตเตอรี่ คู่มือการใช้ หรือบรรจุภัณฑ์ บอกให้รู้ว่าไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน ป้ายสัญลักษณ์ทางเคมี Hg Cd หรือ Pb บอกให้รู้ว่าแบตเตอรี่ประกอบด้วยสารปรอท แคดเมียม หรือมีสูงเกินระดับอ้างอิงในข้อกำหนดของ EC 2006/66 หากไม่ทิ้งแบตเตอรี่อย่างถูกต้องเหมาะสม

สารเคมีเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ โปรดแยกแบตเตอรี่ออกจากขยะชนิดอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ภายในท้องถิ่นของคุณโดยใช้ระบบส่งคืนแบตเตอรี่

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

เนื้อหาและบริการบางอย่างที่อุปกรณ์นี้สามารถเข้าใช้ได้เป็นของบุคคลที่สาม และได้รับการคุ้มครองด้วยกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เนื้อหาและบริการต่างๆ เหล่านั้นจัดให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ส่วนบุคคลเท่านั้นและไม่ใช่งานในเชิงพาณิชย์ คุณต้องไม่ใช่เนื้อหาหรือบริการใดๆ ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหาหรือผู้ให้บริการ โดยไม่จำกัดเพียงข้อความที่ได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ หากไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหาหรือผู้ให้บริการ

ที่เหมาะสม คุณต้องไม่ปรับเปลี่ยน คัดลอก เผยแพร่ซ้ำ อัปเดต

ประกาศ ถ่ายทอด แปล จำหน่าย สร้างงานดัดแปลงจากต้นแบบ ใช้ประโยชน์ หรือแจกจ่ายเนื้อหาหรือบริการที่แสดงผ่านอุปกรณ์นี้ในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ

"เนื้อหาและบริการของบุคคลที่สามจัดให้ตามสภาพที่เป็น" ชัมซุงไม่ขอ

รับประกันเนื้อหาหรือบริการใดๆ ที่จัดให้ดังกล่าว

ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยและไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ

ชัมซุงขอปฏิเสธความรับผิดชอบการรับประกันโดยนัยใดๆ โดยชัดแจ้ง

รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถ

ในการซื้อขายในตลาดของสินค้าหรือความเหมาะสมในการใช้งานตาม

วัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ชัมซุงไม่ขอรับประกันความถูกต้อง

ความสมบูรณ์ทางกฎหมาย ความตรงต่อเวลา ความถูกต้องตามกฎหมาย

หรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาหรือบริการใดๆ ที่มีผ่านอุปกรณ์นี้

และไม่ว่าการณีใดๆ รวมถึงความประมาท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญาหรือ

การละเมิด ชัมซุงจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง

ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ

ความเสียหายที่มีลักษณะพิเศษ หรือความเสียหายที่เป็นผลตามมาใดๆ

ค่าทนายความ ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายอื่นๆที่เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับ

กับข้อมูลใดๆ ที่มี หรือที่เป็นผลของการใช้เนื้อหาหรือการบริการของคุณ

หรือบุคคลที่สามใดๆ แม้ว่าจะมีการแนะนำถึงความเป็นไปได้

ที่จะเกิดความเสียหายต่างๆ ดังกล่าวแล้ว"

บริการของบุคคลที่สามอาจสิ้นสุดลงหรือหยุดชะงักได้ตลอดเวลา และซัมซุงไม่
ขอรับรองหรือรับประกันว่าเนื้อหาหรือบริการใดๆ จะยังคงมีอยู่ในช่วงเวลาใดๆ
เนื้อหาและบริการต่างๆ ได้รับการถ่ายทอดโดยบุคคลที่สามด้วยระบบเครือข่าย
และระบบส่งสัญญาณซึ่งซัมซุงไม่ได้ควบคุม ซัมซุงขอปฏิเสธความรับผิด
โดยชัดแจ้งต่อความรับผิดชอบหรือความรับผิดใดๆ สำหรับการหยุดชะงักหรือ
การระงับชั่วคราวของเนื้อหาหรือบริการที่มีผ่านอุปกรณ์นี้ โดยไม่จำกัดเพียง
หลักการทั่วไปของการปฏิเสธความรับผิดนี้

ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบหรือรับผิดชอบต่อบริการสำหรับลูกค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหา
และบริการต่างๆ การถามคำถามหรือการร้องขอใดๆ สำหรับบริการที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาหรือบริการควรกระทำโดยตรงต่อผู้จัดหาเนื้อหาและผู้ให้บริการนั้นๆ

